SAMSUNG

SGH-X630
Naudojimo instrukcija

Saugos **reikalavimai**

☑ Šių reikalavimų nesilaikymas gali būti pavojingas ir neteisėtas.

Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Vairuodami nesinaudokite telefonu įprastu būdu. Pirmiausia sustabdykite transporto priemonę.

Išjunkite telefoną, kai pilatės degalus

Nesinaudokite telefonu, kai pilatės degalus (degalinėje) arba šalia degių medžiagų ar chemikalų.

Išjunkite telefoną lėktuve

Bevielis telefonas gali būti tam tikrų trukdžių priežastimi. Naudotis juo lėktuve yra ir neteisėta, ir pavojinga.

Išjunkite telefoną būdami netoli medicininės įrangos

Ligoninėse ir sveikatos paslaugų centruose gali būti naudojama įranga, jautri išorinei radijo dažnių energijai. Vykdykite teisėtas nuostatas arba taisykles.

Trikdymas

Tokie trikdymai gali pabloginti bet kurio bevielio telefono eksploatacines charakteristikas.

Ypatingos taisyklės

Susipažinkite su specialiomis bevielio telefono naudojimo taisyklėmis ir visada išjunkite jį draudžiamose naudoti vietose arba ten, kur telefonas gali trikdyti kieno nors veiklą ar kelti pavojų.

Atsparumas vandeniui

Jūsų telefonas nėra atsparus vandeniui. Laikykite jį sausoje vietoje.

Įprastas naudojimas

Naudokite tik įprastu būdu (laikydami prie ausies). Kai telefonas yra įjungtas, be reikalo nelieskite antenos.

Pagalbos skambučiai

Įveskite vietinį pagalbos numerį ir paspauskite .

Neleiskite su telefonu žaisti vaikams

Telefoną ir visas jo dalis (įskaitant priedus) laikykite vaikams nepasiekiamose vietose.

Priedai ir akumuliatoriai

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintas baterijas ir priedus, pvz.: ausines ir kompiuterio duomenų kabelius. Nepatvirtintų priedų naudojimas gali sužeisti jus arba sugadinti jūsų telefoną – tai gali būti pavojinga.

- Telefonas gali sprogti, jei bateriją pakeisite kito tipo baterija.
- Netinkamas naudoti baterijas utilizuokite pagal gamintojo nurodymus.

Klausymasis per ausines dideliu garsumu gali pažeisti jūsų klausą.

Kvalifikuotas aptarnavimas

Taisyti šį telefoną gali tik kvalifikuotų tarnybų specialistai.

Norėdami gauti detalesnės informacijos žr. „Sveikatos ir saugos informacija“ 78 psl.

Apie šią naudojimo instrukciją

Naudojimo instrukcijoje pateikta glausta informacija apie tai, kaip naudotis telefonu. Norėdami greitai išmokti naudotis pagrindinėmis telefono funkcijomis, skaitykite „Nuo ko pradėti“ ir „Telefonas ne vien pokalbiams“.

Šioje naudojimo instrukcijoje naudojamos tokios nurodomosios piktogramos:

☑	Reiškia, kad būtina įdėmiai perskaityti toliau pateiktą informaciją apie saugą arba telefono savybes.
▶	Reiškia, kad daugiau informacijos rasite nurodytame puslapyje.
→	Reiškia, kad norėdami pereiti prie nurodytos pasirinkties ir paskui ją pasirinkti, turite spausti naršymo mygtukus.
[ ]	Reiškia telefono mygtuką. Pavyzdžiui, [ ]
< >	Reiškia programinį mygtuką, kurio funkcija rodoma telefono ekrane. Pavyzdžiui, <**Meniu**>

- **Kamera ir garso įrašymo įrenginys**
  Norėdami fotografuoti arba filmuoti, naudokitės savo telefono fotoaparato režimu.

Specialiosiosjūsų telefono funkcijos

- **Muzikos grotuvas**
  Galite klausytis muzikos įrašų, naudodami telefoną kaip muzikos grotuvą.

- **„Bluetooth“**
  Galite perkelti daugialypius failus ir asmeninius duomenis, prisijungti prie kitų prietaisų, naudodamiesi nemokama, belaide „Bluetooth“ technologija.

- **FM radijas**
  Galite klausytis muzikos įrašų, naudodami telefoną kaip muzikos grotuvą.

- **Interneto naršyklė**
  Belaidė prieiga prie interneto suteikia galimybę matyti naujausią informaciją ir įvairius medijos failus.

- **Skambintojo atpažinimas iš nuotraukos**
  Skambintoją atpažinsite iš telefono ekrane pasirodžiusios nuotraukos.

- **Vardo kortelė**
  Sukurkite vardo korteles su savo numeriu ir profiliu.

- **Daugialypės terpės žinučių paslauga (MMS)**
  Siųskite ir gaukite MMS žinutes su tekstu, paveikslėliais, vaizdo įrašais ir garsais.

- **„Java“**
  Mėgaukitės „Java™“ formato standartiniais žaidimais ir atsisiųskite naujų.

- **Kalendorius**
  Pasižymėkite savo dienos, savaitės ir mėnesio tvarkaraščius.

- **Balso įrašymas**
  Galite įrašyti įrašus arba garsus.

- **Žadintuvas**
  Naudokitės savo telefono žadintuvo funkcija ryte arba norėdami, kad jums būtų priminta apie tam tikrą įvykį.

Turinys

Išpakavimas **6**

Patikrinkite, ar pakuotėje yra visos dalys

Jūsų telefonas **6**

Mygtukai, funkcijos ir išdėstymas

Nuo ko pradėti **7**

Pirmieji žingsniai, pradedant naudotis telefonu

Surinkite ir įkraukite telefoną 7
Įjungti arba išjungti 8
Mygtukai ir ekranas 9
Pasiekti meniu funkcijas 11
Tinkinkite savo telefoną 12
Skambinti / atsiliepti į skambučius 14

Telefonas ne vien pokalbiams **14**

Pradėkite nuo savo fotoaparato, muzikos grotuvo, naršyklės ir kitų specialiųjų funkcijų

Naudojimasis kamera 14
Paleisti muziką 15
FM radijo klausymasis 16
Naršyti žiniatinklyje 17
Telefonų knygos naudojimas 17
Siųsti žinutes 19
Peržiūrėti žinutes 20
Naudokite „Bluetooth“ 20

Įvesti tekstą **22**

AB, T9, skaičių ir simbolių režimai

Skambinimo funkcijos **25**

Papildomos skambinimo funkcijos

Meniu funkcijos **29**

Visų meniu pasirinkčių sąrašas

Problemų sprendimas **76**

Pagalba ir asmeniniai poreikiai

Sveikatos ir saugos informacija **78**

Rodyklė **86**

Meniu funkcijų apžvalga

Norėdami perjungti telefoną į meniu režimą, paspauskite <**Meniu**>, kai įjungtas laukimo režimas.

1 Skambučių žurnalas ▶ 29 psl.

1 Paskutiniai adresatai ▶ 29 psl.
2 Neatsakyti skambučiai ▶ 29 psl.
3 Rinkti numeriai ▶ 29 psl.
4 Priimti skambučiai ▶ 30 psl.
5 Trinti viską ▶ 30 psl.
6 Pokalbio trukmė ▶ 30 psl.
7 Skambučio kaina* ▶ 30 psl.

2 Telefonų knyga ▶ 31 psl.

1 Adresatų sąrašas ▶ 31 psl.
2 Įtraukti naują adresatą ▶ 31 psl.
3 Grupė ▶ 32 psl.
4 Spartusis rinkimas ▶ 33 psl.
5 Mano vardo kortelė ▶ 33 psl.
6 Mano numeris ▶ 34 psl.
7 Valdymas ▶ 34 psl.
8 Paslaugos numeris* ▶ 34 psl.

3 Programos ▶ 35 psl.

1 Muzikos grotuvas ▶ 35 psl.
2 FM radijas ▶ 37 psl.
3 Balso įrašymas ▶ 38 psl.
4 Java pasaulis ▶ 39 psl.
5 Pasaulio laikrodis ▶ 40 psl.
6 Žadintuvas ▶ 40 psl.
7 Skaičiuotuvas ▶ 41 psl.
8 Keitiklis ▶ 41 psl.
9 Laikmatis ▶ 42 psl.
0 Chronometras ▶ 42 psl.
* SIM AT* ▶ 42 psl.

4 Naršyklė ▶ 42 psl.

1 Pagrindinis ▶ 43 psl.
2 Žymeklis ▶ 44 psl.
3 http:// ▶ 44 psl.
4 WAP profilis ▶ 44 psl.
5 Valyti talpyklą ▶ 44 psl.

5 Žinučių siuntimas ▶ 44 psl.

1 Kurti žinutę ▶ 45 psl.
2 Mano žinutės ▶ 47 psl.
3 Šablonai ▶ 50 psl.
4 Trinti viską ▶ 50 psl.
5 Nustatymai ▶ 51 psl.
6 Atminties būsena ▶ 53 psl.

6 Failų tvarkytuvas ▶ 53 psl.

1 Paveikslėliai ▶ 53 psl.
2 Vaizdo įrašai ▶ 54 psl.
3 Muzika ▶ 55 psl.
4 Garsai ▶ 55 psl.
5 Kiti failai ▶ 56 psl.
6 Atminties būsena ▶ 56 psl.

7 Kalendorius ▶ 56 psl.

8 Fotoaparatas ▶ 60 psl.

9 Nustatymai ▶ 65 psl.

1 Laikas ir data ▶ 65 psl.
2 Telefono nustatymai ▶ 65 psl.
3 Ekrano nustatymai ▶ 66 psl.
4 Garso nustatymai ▶ 67 psl.
5 Tinklo paslaugos ▶ 68 psl.
6 Bluetooth ▶ 71 psl.
7 Sauga ▶ 73 psl.
8 Ryšio nustatymai ▶ 74 psl.
9 Nustatyti iš naujo ▶ 76 psl.

* Šis meniu rodomas tik tuo atveju, jei jį palaiko turima SIM kortelė.

Išpakavimas

Patikrinkite, ar pakuotėje yra visos dalys

Telefonas

Kelioninis įkroviklis

Baterija

Naudojimo instrukcija

Įvairių priedų galite nusipirkti iš vietinio „Samsung“ pardavėjo.

Su telefonu tiekiami priedai ir tie priedai, kuriais prekiauja vietinis „Samsung“ pardavėjas, gali skirtis – tai priklauso nuo šalies ir paslaugų teikėjo.

Jūsų telefonas

Mygtukai, funkcijos ir išdėstymas

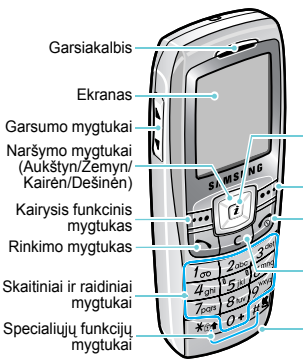

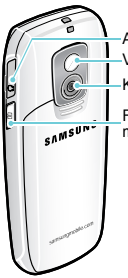

Nuo ko pradėti

Pirmieji žingsniai, pradedant naudotis telefonu

SIM kortelės informacija

Pasirašydami abonentinę sutartį su mobiliojo ryšio paslaugų teikėju, gaunate įdedamąją SIM (abonento identifikavimo modulio) kortelę, į kurią įvesti jūsų abonemento duomenys, pvz., asmens identifikavimo kodas (PIN) ir jums teikiamos pasirenkamosios paslaugos.

Surinkite ir įkraukite telefoną

1 Nuimkite baterijos dangtelį.

☑ Jei telefonas jau įjungtas, pirmiausia jį išjunkite laikydami nuspaudę [ ].

2 Įdėkite SIM kortelę.

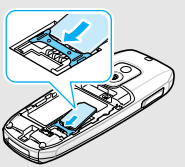

☑ Patikrinkite, kad aukso spalvos kontaktai būtų puse žemyn.

3 Įdėkite bateriją.

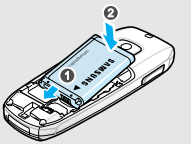

4 Pakeiskite baterijos dangtelį.

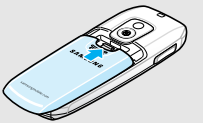

5 Į telefoną įkiškite kelioninio įkroviklio kištuką.

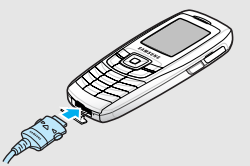

6 Įjunkite kelioninį įkroviklį į standartinį kintamosios srovės maitinimo lizdą.

7 Kai telefono baterija visiškai įkrauta (tai rodo baterijos įkrovimo piktograma), iš elektros maitinimo lizdo ištraukite įkroviklį.

8 Įkroviklį atjunkite nuo telefono.

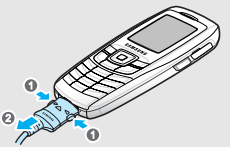

Senkančios baterijos indikatorius

Kai baterija beveik išsekusi:

- suskamba perspėjamasis signalas,
- ekrane pasirodo pranešimas apie senkančią bateriją, o
- išsikrovusios baterijos piktograma mirksi.

Kai baterijoje yra per mažai energijos, telefonas automatiškai išsijungia. Įkraukite bateriją.

Įjungti arba išjungti

Įjungimas Neįjunkite telefono, kai naudotis mobiliuoju telefonu uždrausta.	1. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [ ].
	2. Jei reikia, įveskite PIN kodą ir paspauskite <**Gerai**>.
Išjungimas	Paspauskite ir laikykite nuspaudę [ ].

Klaviatūros užrakinimas

Jūs galite užrakinti klaviatūrą, kad atsitiktinai nepaspaustumėte klavišų ir nesutrikdytumėte telefono veikimo.

Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką [*], o paskui paspauskite <**Taip**>. Norėdami atrakinti klaviatūrą, paspauskite kairįjį funkcinį mygtuką ir tada [*].

Taip pat galite nustatyti telefoną taip, kad jis klaviatūrą užrakintų automatiškai. ▶ 66 psl.

Mygtukai ir ekranas

Mygtukai

	Atlikite funkciją, nurodytą apatinėje ekrano eilutėje.
	Telefonui veikiant laukimo režimu, tiesiogiai prieikite prie meniu pasirinkčių. ▶ 65 psl. Kai telefonas veikia meniu režimu, peržiūrėkite meniu pasirinktis.
	Telefonui veikiant laukimo režimu, paleiskite interneto naršyklę. Meniu režimu pasirinkite pažymėtą meniu pasirinktį arba patvirtinkite įvestį.
	Skambina arba atsiliepia į skambutį. Laukimo režimu parodo paskutinius rinktus numerius, neatsakytų arba gautų skambučių numerius.
	Ištrinkite simbolius ekrane ir pasirinkite programos elementą.
	Užbaigiamas pokalbis. Paspauskite ir laikykite nuspaudę, jei norite telefoną įjungti arba išjungti. Telefonui veikiant meniu režimu, atšaukite įvestį ir grįžkite į laukimo režimą.
	Įveskite skaičius, raides ir kai kuriuos specialiuosius simbolius. Kai įjungtas laukimo režimas, paspauskite ir laikykite nuspaudę [**1**], kad prieitumėte prie savo balso pašto serverio. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [**0**], kad įvestumėte tarptautinį kodą.
	Įveda specialiuosius simbolius. Laukimo režimu paspauskite ir laikykite nuspaudę [#], kad įjungtumėte arba išjungtumėte tylųjį režimą. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [*], jei norite užrakinti klaviatūrą ar įterpti tarpą tarp skaičių.
	Galite nustatyti telefono garsumą. Telefonui veikiant laukimo režimu, reguliuoja mygtuko tono garsumą.
	Laukimo režimu paspauskite ir laikykite nuspaudę, jei norite įjungti fotoaparatą. Įjungę fotoaparato režimą, galite pradėti fotografuoti arba filmuoti.

Ekranas

Išdėstymas

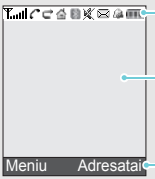

Piktogramos rodomos įvairios piktogramos.

Tekstas ir grafiniai ženklai rodomos žinutės, instrukcijos ir jūsų įvedama informacija.

Funkcinių mygtukų funkcijų indikatoriai rodomos tuo metu abiems funkciniams mygtukams priskirtos funkcijos.

Piktogramos*

- Priimamo signalo stiprumas
- FM radijas
- Vykstantis sujungimas
- Ne ryšio zonoje; negalite skambinti ar priimti skambučių
- Klaviatūros užrakinimo režimas įjungtas
- GPRS tinklas
- Tarptinklinis ryšys
- Skambučių nukreipimo funkcija įjungta
- Namų zona, jei esate užsiregistravę atitinkamai paslaugai
- Darbo zona, jei esate užsiregistravę atitinkamai paslaugai
- „Bluetooth“ įjungta
- Sujungtas su „Bluetooth“ laisvų rankų automobiliniu rinkiniu arba ausinėmis
- Skambėjimo tono nustatymas vibruoti
- Tylusis režimas (vibravimas)
- Tylusis režimas (Nutildyti)
- Skambučio metu įjungtas mikrofono išjungimo režimas
- Nauja žinutė
- Naujas pranešimas balso pašte
- Žadintuvo nustatymas
- Baterijos įkrovos lygis

* Ekrane rodomos piktogramos gali skirtis, tai priklauso nuo jūsų šalies arba paslaugų teikėjo.

Pasiekti meniu funkcijas

Naudokitės funkciniais mygtukais

Funkcinių mygtukų veikimas priklauso nuo naudojamos funkcijos. Apatinėje ekrano eilutėje matyti esamas veiksmas.

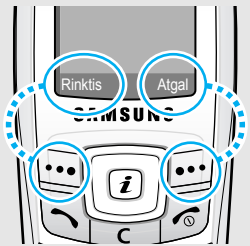

Paspauskite kairįjį funkcinį mygtuką norėdami pasirinkti pažymėtą pasirinktį.

Paspauskite dešinįjį funkcinį mygtuką norėdami sugrįžti į ankstesnį meniu lygį.

Pasirinkite pasirinktį

1. Paspauskite reikiamą programinį mygtuką.
2. Norėdami pereiti prie kitos pasirinkties arba grįžti į ankstesniąją, spaudykite naršymo mygtukus.
3. Spauskite <**Rinktis**> arba [*i*] jei norite patvirtinti rodomą funkciją arba pažymėtą pasirinktį.
4. Norėdami išeiti, pasirinkite vieną iš šių metodų.
   - Paspauskite <**Atgal**> norėdami pereiti į aukštesnį lygį.
   - Paspauskite [ ] norėdami grįžti į laukimo režimą.

Naudokite sparčiuosius mygtukus

Paspauskite skaitinį mygtuką, kuris atitinka norimą pasirinktį.

Tinkinkite savo telefoną

Ekrano kalba

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite **<Meniu>** ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Kalba**.
2. Pasirinkite kalbą.

Skambučio tonas

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite **<Meniu>** ir pasirinkite **Nustatymai** → **Garso nustatymai** → **Priimamas skambutis** → **Skambučio signalas**.
2. Pasirinkite skambučio tono kategoriją.
3. Pasirinkite skambučio toną.
4. Paspauskite **<Įrašyti>**.

Laukimo režimo ekrano fonas

Laukimo režimui galite nustatyti ekrano foną.

1. Laukimo režimu paspauskite **<Meniu>**, pasirinkite **Nustatymai** → **Ekrano nustatymai** → **Ekrano fonas** → **Ekrano fono paveikslėlis**.
2. Pridėkite paveikslėlį arba vaizdo įrašą.
3. Pridėkite paveikslėlį arba vaizdo įrašą.
4. Paspauskite **<Rinktis>**.
5. Paspauskite **<Įrašyti>**.

Meniu režimo fono spalva

Galite pakeisti ekrano elementų, pvz., antraštinių juostų ir pažymėtų juostų, spalvą.

1. Laukimo režimu paspauskite **<Meniu>**, pasirinkite **Nustatymai** → **Ekrano nustatymai** → **Išvaizda**.
2. Pasirinkite spalvinę kombinaciją.

Meniu nuorodos

Galite nustatyti naršymo mygtukus kaip nuorodas pasiekti meniu funkcijoms.

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Nuorodos**.
2. Pasirinkite mygtuką.
3. Pasirinkite meniu, kurį norite priskirti šiam mygtukui.

Tylusis režimas

Telefoną galite perjungti į Tylųjį režimą, kad jūsų telefono garsas netrukdytų aplinkiniams.

Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [#].

Telefono užraktas

Telefono slaptažodžiu galite apsaugoti telefoną nuo neteisėto jo naudojimo. Įjungę telefoną, turėsite įvesti slaptažodį.

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Sauga** → **Slaptažodžio keitimas**.
2. Įveskite numatytąjį slaptažodį, **00000000** ir paspauskite <**Gerai**>.
3. Įveskite naują slaptažodį iš 4 – 8 skaitmenų ir paspauskite <**Gerai**>.
4. Dar kartą įveskite naująjį slaptažodį ir paspauskite <**Gerai**>.
5. Pasirinkite **Telefono užrakinimas**.
6. Pasirinkite **Įjungti**.
7. Įveskite slaptažodį ir paspauskite <**Gerai**>.

Skambinti / atsiliepti į skambučius

Skambinti

1. Laukimo režimu įveskite vietos kodą ir telefono numerį.
2. Paspauskite [ ].
3. Norėdami baigti skambutį, paspauskite [ ].

Norėdami atsiliepti

1. Kai telefonas skamba, paspauskite [ ].
2. Norėdami baigti skambutį, paspauskite [ ].

Garsumo reguliavimas pokalbio metu

Paspauskite [/].

Telefonas ne vien pokalbiams

Pradėkite nuo savo fotoaparato, muzikos grotuvo, naršyklės ir kitų specialiųjų funkcijų

Naudojimasis kamera

Fotografavimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [ ] norėdami įjungti fotoaparatą.
2. Fotoaparato lęšius nukreipkite į fotografuojamą daiktą ir sureguliuokite vaizdą.
3. Norėdami nufotografuoti, paspauskite [ ] arba [ ]. Nuotrauka išsaugoma automatiškai.
4. Paspauskite <**Peržiūra**>, jei norite fotografuoti.

Nuotraukos peržiūra

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Failų tvarkytuvas** → **Paveikslėliai** → **Nuotraukos**.
2. Pasirinkite norimą nuotrauką.

Filmavimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [📷] norėdami įjungti fotoaparatą.
2. Paspauskite [**1**] norėdami įjungti įrašymo režimą.
3. Norėdami pradėti įrašinėti, paspauskite [*i*] arba [📷].
4. Norėdami baigti įrašinėti, paspauskite [*i*], < ■ > arba [📷]. Nufilmuota medžiaga įrašoma automatiškai.
5. Jei norite filmuoti vėl, paspauskite <**Peržiūra**>.

Paleisti vaizdo įrašą

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Failų tvarkytuvas** → **Vaizdo įrašai** → **Vaizdo įrašai**.
2. Pasirinkite norimą vaizdo įrašą.

Paleisti muziką

Muzikos failų kopijavimas į telefoną

Galimi būdai:

- Atsisiųskite iš belaidžio žiniatinklio ▶ 42 psl.
- Atsisiųskite iš kompiuterio, naudodamiesi pasirinktine programa „Samsung PC Studio“ ▶ „Samsung PC Studio“ vartotojo vadovas
- Gaukite per aktyvų „Bluetooth“ ryšį ▶ 71 psl.

Sukurti grojaraštį

1. Laukimo režime paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Programos** → **Muzikos grotuvas**.
2. Paspauskite <**Funkc.**> ir pasirinkite **Įtraukti į grojaraštį** → **Įtraukti viską** arba **Įtraukti failus**.
3. Norėdami **Įtraukti failus**, paspauskite [ ] norėdami patikrinti, ar tai norimas pridėti failas, ir paspauskite <**Rinktis**>.
4. Paspauskite <**Atgal**>, jei norite grįžti į muzikos grotuvo ekraną.

Muzikos failų paleidimas

1. Įjungę muzikos grotuvo ekraną, paspauskite [ ].
2. Leisdami įrašą, naudokitės šiais mygtukais:
   - : sustabdo arba vėl paleidžia perklausą.
   - Kairėn: grįžta į ankstesnį failą.
   - Dešinėn: pereina į kitą failą.
   - Aukštyn: atidaro grojaraštį.
   - / : reguliuoja garsumą.
   - Žemyn: sustabdo perklausą.

FM radijo klausymasis

Radijo klausymasis

1. Ausinių kištuką įkiškite į lizdą dešinėje telefono pusėje.
2. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Programos** → **FM radijas**.
3. Paspauskite [ ].

4. Paspauskite [Kairėn] arba [Dešinėn], kad galėtumėte rasti radijo stotį.
5. Norėdami radiją išjungti, paspauskite [i] ar atjunkite ausines nuo telefono.

Radijo stoties išsaugojimas

1. FM radijo ekrane paspauskite <**Funkc.**> ir pasirinkite **Įtraukti**.
2. Įveskite stoties dažnį ir paspauskite <**Įrašyti**>.
3. Pasirinkite vietą, kurioje norite išsaugoti stotį.

Naršyti žiniatinklyje

Naudodamiesi vidine WAP (belaidžio programų protokolo) naršykle, galite lengvai prisijungti prie belaidžio žiniatinklio ir gauti įvairiausių atnaujintų paslaugų bei informacijos, be to, galite atsisiųsdinti norimos medžiagos iš interneto.

Naršyklės paleidimas

Laukimo režimu, paspauskite [i].

Naršyti žiniatinklyje

- Naršyklės funkcijų ieškokite mygtukais [Aukštyn] arba [Žemyn].
- Norėdami pasirinkti elementą, paspauskite [i].
- Jei norite grįžti į ankstesnį puslapį, paspauskite [**C**].
- Norėdami prieiti prie naršyklės pasirinkčių, paspauskite <**Meniu**>.

Telefonų knygos naudojimas

Pridėti adresatą

Į telefono atmintį:

1. Įjungę laukimo režimą, įveskite telefono numerį ir paspauskite <**Funkc.**>.
2. Pasirinkite **Įrašyti adresatą** → **Telefonas** → numerio tipą.

Pridėti adresatą (tęsinys)

3. Nurodykite adresato informaciją: Vardas, Pavardė, Mobilusis, Namai, Darbo, Faksas, Kiti, El. paštas, Skambintojo ID, Skambučio signalas, Grupė ir Įrašas.
4. Paspauskite **<Įrašyti>** ir išsaugokite adresatą.

Į SIM kortelę:

1. Įjungę laukimo režimą, įveskite telefono numerį ir paspauskite **<Funkc.>**.
2. Pasirinkite **Įrašyti adresatą → SIM**.
3. Įveskite vardą.
4. Paspauskite **<Įrašyti>** ir išsaugokite adresatą.

Rasti kontaktą

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite **<Adresatai>**.
2. Pasirinkite naują adresatą.
3. Pasirinkite numerį ir paspauskite [ ], jei norite juo skambinti, arba paspauskite [ ] norėdami redaguoti adresato informaciją.

Vardo kortelės kūrimas ir siuntimas

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite **<Meniu>** ir pasirinkite **Telefonų knyga → Mano vardo kortelė**.
2. Nurodykite savo adresato informaciją.
3. Paspauskite **<Įrašyti>**, jei vardo kortelę norite įrašyti.
4. Ketindami siųsti vardo kortelę, paspauskite **<Funkc.>** ir pasirinkite **Siųsti kaip** → siuntimo būdą.

Siųsti žinutes

Siųsti teksto žinutes (SMS)

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinučių siuntimas** → **Kurti žinutę** → **Teksto žinutė**.
2. Įveskite žinutės tekstą.
3. Paspauskite <**Funkc.**> ir pasirinkite **Įrašyti ir siųsti** arba **Tik siųsti**.
4. Įveskite gavėjų numerius.
5. Norėdami išsiųsti žinutę, paspauskite [ ].

Siųsti daugialypės terpės pranešimą (MMS)

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinučių siuntimas** → **Kurti žinutę** → **Daugialypė žinutė**.
2. Pasirinkite **Tema**.
3. Įveskite žinutės temą ir paspauskite [ ].
4. Pasirinkite **Paveikslėlis ir vaizdo įrašas** arba **Garsas**.
5. Norėdami pasiekti **Paveikslėlis ir vaizdo įrašas** pasirinkite **Įtraukti paveikslėlį** arba **Įtraukti vaizdo įrašą** ir pridėkite paveikslėlį arba vaizdo įrašą.
6. Pasirinkę **Garsas**, toliau pasirinkite **Įtraukti garsą**, kad pridėtumėte garso įrašą.
7. Pasirinkite **Žinutė**.
8. Įveskite žinutės tekstą ir paspauskite [ ].
9. Paspauskite <**Funkc.**> ir pasirinkite **Siųsti**.
10. Įveskite gavėjų numerius arba adresus.
11. Norėdami išsiųsti žinutę, paspauskite [ ].

Peržiūrėti žinutes

Peržiūrėti teksto žinutę

Kai pasirodo žinutė:

1. Paspauskite <**Žiūrėti**>.
2. Pasirinkite žinutę iš Gautų žinučių dėžutės.

Iš Gautų žinučių sąrašo:

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinučių siuntimas** → **Mano žinutės** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite SMS žinutę ( ).

Peržiūrėkite daugialypę žinutę

Kai pasirodo žinutė:

1. Paspauskite <**Žiūrėti**>.
2. Paspauskite <**Funkc.**> ir pasirinkite **Atnaujinti**.
3. Pasirinkite žinutę iš Gautų žinučių dėžutės.

Iš Gautų žinučių sąrašo:

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinučių siuntimas** → **Mano žinutės** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite MMS žinutę ( ).

Naudokite „Bluetooth“

Jūsų telefone įdiegta „Bluetooth“ technologija, kuri teikia galimybę telefonu be laidų prisijungti prie kitų „Bluetooth“ prietaisų ir keistis su jais duomenimis, naudotis „laisvų rankų“ sistema arba valdyti telefoną nuotoliniu būdu.

Įjungti „Bluetooth“

Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Bluetooth** → **Aktyvinimas** → **Įjungta**.

„Bluetooth“ įrenginio paieška ir tarpusavio ryšio nustatymas

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Bluetooth** → **Mano įrenginiai** → **Ieškoti naujų įrenginių**.
2. Pasirinkite įrenginį.
3. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą arba kito įrenginio „Bluetooth“ PIN kodą, jei tas įrenginys jį turi, ir paspauskite <**Gerai**>.

   Kai to kito įrenginio savininkas įves tą patį kodą, sujungimas baigtas.

Siųsti duomenis

1. Pasiekite programą, **Telefonų knyga**, **Failų tvarkytuvas** arba **Kalendorius**.
2. Pasirinkite elementą.
3. Paspauskite <**Funkc.**> ir pasirinkite **Siųsti kaip** → **Bluetooth**.
4. Pasirinkite įrenginį.
5. Jei reikia, įveskite „Bluetooth“ PIN kodą ir paspauskite <**Gerai**>.

Gauti duomenis

Norėdami gauti duomenis per „Bluetooth“, jūsų telefono „Bluetooth“ funkcija turi būti įjungta, telefono matomumas – taip pat.

Jei reikia, paspauskite <**Taip**> ir patvirtinkite priėmimą.

Įvesti tekstą

AB, T9, skaičių ir simbolių režimai

Jūs galite įvesti kai kurių funkcijų tekstą, pvz., žinutes, Telefonų knygos arba Kalendoriaus įrašus, naudodamiesi ABC režimu, T9 režimu, skaičių režimu ir simbolių režimu.

Teksto įvedimo režimo keitimas

- Paspauskite ir laikykite nuspaudę [*], jei norite vietoje T9 režimo (T9 Ab) įjungti AB režimą (AB Ab). Priklausomai nuo šalies, galite persijungti į savo gimtosios kalbos įvesties režimą.
- Paspauskite [*], jei norite pakeisti raidžių registrą arba persijungti į skaičių režimą (1 2 3).
- Paspauskite ir laikykite nuspaudę [#], jei norite perjungti į simbolių režimą.

Naudojimasis AB režimu

Atitinkamą mygtuką laikykite nuspaudę tol, kol ekrane pasirodys norimas simbolis.

Mygtukas	Simbolių rodymo tvarka	
	Didžiosios raidės	Mažosios raidės
1	. , - ? ! @ : ( ) / _ 1	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	Tarpas + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

Kiti AB režimo veiksmai

- Norėdami įvesti tą pačią raidę dukart arba norėdami tuo pačiu mygtuku įvesti kitą raidę, palaukite, kol žymeklis automatiškai pasislinks į dešinę, arba paspauskite [Dešinėn]. Tada įveskite kitą raidę.
- Paspauskite [#], jei norite padaryti tarpą.
- Žymiklis perkeliamas spaudžiant naršymo mygtukus.
- Paspauskite [**C**] ir po vieną ištrinkite visus simbolius. Norėdami ištrinti įrašus, rodomus ekrane, paspauskite ir laikykite nuspaudę [**C**].

T9 režimo naudojimas

T9 – tai nuspėjamo teksto įvesties režimas, leidžiantis įvesti bet kurią raidę paspaudus mygtuką vieną kartą.

Žodžio įvestis T9 režimu

1. Paspauskite [**2**] to [**9**], kad galėtumėte pradėti vesti žodį. Kiekvienai raidei spustelėkite mygtuką tik vieną kartą.

   Pavyzdžiui, paspauskite [**4**], [**3**], [**5**], [**5**] ir [**6**], jei norite įvesti žodį *„Hello“* T9 režimu.

   T9 režimas nuspėja spausdinamą žodį, kuris gali pasikeisti sulig kiekvienu mygtuko paspaudimu.
2. Prieš redaguodami ar trindami simbolius, įveskite visą žodį.
3. Jei rodomas tinkamas žodis, pereikite prie 4-ojo veiksmo. Jei ne – paspauskite [**0**], kad pamatytumėte siūlomus žodžius, kurie pasirodo paspaudus tuos mygtukus.

   Pavyzdžiui, žodžiams *„Of“* ir *„Me“* naudokite [**6**] ir [**3**].
4. Paspauskite [#] ir padarykite tarpą arba įveskite kitą žodį.

Kiti T9 režimo veiksmai

- Paspauskite [**1**], kad taškai ir apostrofai būtų įvedami automatiškai.
- Paspauskite [#], jei norite padaryti tarpą.
- Žymiklis perkeliamas spaudžiant naršymo mygtukus.
- Paspauskite [**C**] ir po vieną ištrinkite visus simbolius. Norėdami ištrinti įrašus, rodomus ekrane, paspauskite ir laikykite nuspaudę [**C**].

Naujo žodžio įterpimas į T9 žodyną

Vartojant kai kurias kalbas, ši funkcija gali neveikti.

1. Įveskite žodį, kurį norite įterpti.
2. Paspauskite [**0**], kad pamatytumėte siūlomus žodžius, kurie pasirodo spaudžiant mygtukus. Jeigu daugiau galimų pasirinkti variantų nėra, apatinėje ekrano eilutėje matysite **Įtraukti**.
3. Paspauskite <**Įtraukti**>.
4. Norimą žodį įveskite naudodamiesi AB režimu ir paspauskite <**Gerai**>.

Skaičių režimo naudojimas

Skaičių režimu įvedami skaičiai.

Paspauskite mygtukus, atitinkančius skaitmenis, kuriuos norite įvesti.

Simbolių režimo naudojimas

Simbolių režimas teikia galimybę įvesti simbolius.

Norėdami	**Paspauskite**
matyti daugiau simbolių	[Aukštyn] arba [Žemyn].
pasirinkti simbolį	atitinkamo skaitmens mygtuką.
ištrinti įvestus simbolius	[**C**].
įterpti simbolius	<**Gerai**>.

Skambinimo funkcijos

Papildomos skambinimo funkcijos

Skambinimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, įveskite vietovės kodą ir telefono numerį.

   - Paspauskite [**C**], jei norite ištrinti paskutinį skaičių, arba paspauskite ir laikykite nuspaudę [**C**], jei norite ištrinti visą rodmenį. Jei norite ištaisyti neteisingą skaičių, galite perkelti žymiklį.
   - Paspauskite ir laikykite nuspaudę [*], jei norite įterpti tarpą tarp skaičių.

2. Paspauskite [ ].
3. Norėdami užbaigti skambutį, paspauskite [ ].

Skambinimas į užsienį

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [**0**]. Atsiras simbolis **+**.
2. Surinkite šalies, vietovės kodą ir telefono numerį, tada paspauskite [ ].

Skambinimas paskutiniais rinktais numeriais

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite [ ] ir pamatysite paskutinių numerių sąrašą.
2. Pereikite prie norimo numerio ir paspauskite [ ].

Skambinimas numeriu, rastu telefonų knygoje

Jei numerį esate įvedę į telefonų knygą, skambindami galite jį surinkti pasirinkę iš telefonų knygos. ▶ 31 psl.

Galite pasinaudoti sparčiojo rinkimo funkcija, jei dažniausiai renkamus numerius esate susiejęs su tam tikrais skaičių mygtukais. ▶ 33 psl.

Galite greitai surinkti numerį iš SIM kortelės ir vietos numerius, priskirtus išsaugojus.

1. Laukimo režimu įveskite vietos numerį, paspauskite [#].
2. Kitus numerius galite peržiūrėti spausdami mygtukus [Kairėn] arba [Dešinėn].
3. Paspauskite <**Rinkti**> arba [ ], kad būtų surinktas norimas telefono numeris.

Atsiliepimas į skambutį

Kai kas nors jums skambina, telefonas skamba ir rodo gaunamo skambučio paveikslėlį.

Norėdami atsiliepti, paspauskite <**Priimti**> arba [ ].

Patarimai, kaip atsiliepti į skambutį

- Kai įjungta funkcija **Atsiliepti bet kuriuo mygtuku**, galite spausti bet kurį mygtuką, išskyrus <**Atmesti**> ir [ ]. ▶ 66 psl.
- Paspauskite <**Atmesti**> arba [ ], jei skambutį norite atmesti.
- Paspauskite ir laikykite nuspaudę [/], jei norite atmesti skambutį arba pritildyti skambėjimo toną, priklausomai nuo **Garsumo mygtukas** nustatymo. ▶ 66 psl.

Praleistų skambučių peržiūra

Jei praleidote skambučių, ekrane matyti, kiek skambučių praleidote.

1. Paspauskite <**Žiūrėti**>.
2. Jei reikia, peržiūrėkite praleistus skambučius.
3. Paspauskite [ ], kad būtų surinktas norimas telefono numeris.

Ausinių naudojimas

Ausines naudokite norėdami skambinti arba atsiliepti į skambučius, nelaikydami telefono rankoje.

Ausinių kištuką įkiškite į lizdą dešinėje telefono pusėje. Ausinių mygtukai veikia taip:

Norėdami	Paspauskite
perrinkti paskutinį rinktą numerį	ir paspauskite mygtuką du kartus.
atsiliepti, kai jums skambina	mygtuką.
baigti pokalbį	mygtuką.

Pasirinktys pokalbio metu

Pokalbio metu galite įjungti įvairias funkcijas.

Garsumo reguliavimas pokalbio metu

Ausinių garsumas pokalbio metu reguliuojamas [/].

Paspauskite [ ], norėdami padidinti, arba [ ] – norėdami sumažinti garsumą.

Skambučio atidėjimas / atnaujinimas

Paspauskite <**Atidėti**> arba <**Atnaujinti**>, jei norite atidėti arba atnaujinti skambutį.

Dar vienas skambutis

Galite skambinti ir antram abonentui, jei jūsų tinklas palaiko šią funkciją.

1. Paspauskite <**Atidėti**> ir atidėkite pirmąjį skambutį.
2. Antrąjį kartą skambinkite jums įprastu būdu.
3. Paspauskite <**Sukeisti**>, jei norite šiuos skambučius perjungti.
4. Paspauskite <**Funkc.**> ir pasirinkite **Baigti atidėtą pokalbį**, jei norite baigti atidėtą skambutį.
5. Norėdami baigti vykstantį pokalbį, paspauskite [ ].

Atsiliepimas į antrą skambutį

Jūs galite atsiliepti į skambutį, jei jūsų tinklas jį palaiko, ir jei esate įjungę skambučių laukimo funkciją. ▶ 70 psl.

1. Norėdami atsiliepti, paspauskite [ ]. Pirmasis skambutis bus automatiškai atidėtas.
2. Paspauskite <**Sukeisti**>, jei norite šiuos skambučius perjungti.
3. Paspauskite <**Funkc.**> ir pasirinkite **Baigti atidėtą pokalbį**, jei norite baigti atidėtą skambutį.
4. Norėdami baigti vykstantį pokalbį, paspauskite [ ].

Naudojimasis garsiakalbio funkcija

Naudodamiesi telefonu kaip garsiakalbiu, galite kalbėti ir klausytis, kai telefonas yra netoli jūsų.

Paspauskite [*i*] ir tada <**Taip**>, jei norite suaktyvinti garsiakalbio funkciją. Dar kartą paspauskite [*i*], norėdami grįžti prie ausinių.

Naudojimasis priimamų skambučių pasirinktimis

Paspaudę <**Funkc.**>, galėsite pasirinkti vieną iš šių skambučio pasirinkčių:

- **Garsiakalbis įjungtas/Įprastas**: įjungiamas garsiakalbis arba perjungiama į normalų režimą.
- **Meniu**: galima peržiūrėti telefono meniu funkcijas.

- **Išjungti balsą**/**Įjungti balsą**: išjungia telefono mikrofoną, kad pašnekovas jūsų negirdėtų, arba vėl jį įjungia.
- **Išjungti mygtukų garsą**/**Siųsti mygtukus**: įjungiami ir išjungiami mygtukų tonai.

  ☑ Norėdami susisiekti su atsakikliu arba naudotis kompiuterizuota atsiliepimo į skambučius sistema, turite pasirinkti **Siųsti mygtukus**.

- **Siųsti DTMF**: DTMF (dvigubo tono daugiadažnio veikimo) tonai siunčiami kaip grupė. DTMF tonai naudojami telefonuose toniniam numeriui rinkti, jie skamba, kai spaudžiate skaičių mygtukus. Ši funkcija padeda, kai norite patvirtinti slaptažodį arba sąskaitos numerį automatizuotoje sistemoje, pvz., banko operacijų paslaugų sistemoje.
- **Adresatai**: atidaro adresatų sąrašą.
- **Baigti atidėtą pokalbį**: atjungia atidėtą pokalbį.
- **Perduoti**: skambutį perduoda skambintojui, kurio skambutis atidėtas. Įjungus šią funkciją, abu skambinantieji gali kalbėtis tarpusavyje, tačiau jūs pokalbyje dalyvauti negalėsite.
- **Balso įrašas**: įrašo telefono pokalbį. Galite prieiti prie įrašų aplanke **Garsai**, kurį rasite **Failų tvarkytuvas**.
- **Prisijungti**: galima nustatyti konferencinį pokalbį prijungiant skambintoją prie šiuo metu įjungto skambučio. Į konferencinį pokalbį galite įtraukti iki penkių asmenų.
- **Pasirinkti vieną**: galima pasirinkti vieną konferencinio pokalbio dalyvį. Po to galite naudotis šiomis parinktimis:

  Privatus: galima privačiai kalbėtis su vienu iš konferencinio pokalbio dalyvių. Likusieji konferencinio pokalbio dalyviai galės tuo metu bendrauti tarpusavyje be jūsų. Po privataus pokalbio, pasirinkite **Prisijungti**, kad sugrįžtumėte į konferencinį skambutį.

  Pašalinti: galima atjungti pasirinktą pokalbio dalyvį.

Meniu funkcijos

Visų meniu pasirinkčių sąrašas

Skambučių žurnalas *(1 meniu)*

Naudokitės šiuo meniu, jei norite peržiūrėti rinktus numerius, gautus arba neatsakytus skambučius ir savo skambučių trukmę. Taip pat galite pasitikrinti skambučių kainą, jei jūsų SIM kortelė palaiko šią funkciją.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Skambučių žurnalas**.

Paskutiniai adresatai *(1.1 meniu)*

Šis meniu parodo paskutinius rinktus, gautus ar neatsakytus skambučius.

Prieiga prie skambučių žurnalo

1. Spausdami [Kairėn] arba [Dešinėn], pereikite prie kito skambučių tipo.
2. Spausdami mygtukus [Aukštyn] arba [Žemyn], peržiūrėkite skambučių sąrašą.
3. Paspauskite [i], jei norite peržiūrėti skambučio duomenis, arba [ ], jei norite surinkti kurį nors numerį.

Skambučių žurnalo pasirinktys

Peržiūrėdami duomenis, galite paspausti <**Funkc.**> ir pasinaudoti viena iš šių pasirinkčių:

- **Skambinti**: galima redaguoti numerį ir juo skambinti.
- **Įrašyti adresatą**: įrašo numerį į telefonų knygą.
- **Siųsti žinutę**: siunčia SMS arba MMS žinutę pasirinktu numeriu.
- **Trinti**: ištrina pasirinktą skambučių žurnalą arba visus žurnalus.

Neatsakyti skambučiai *(1.2 meniu)*

Šis meniu parodo paskutinius neatsakytus skambučius.

Rinkti numeriai *(1.3 meniu)*

Šis meniu leidžia peržiūrėti paskutinius rinktus numerius.

Priimti skambučiai *(1.4 meniu)*

Šis meniu leidžia peržiūrėti paskutinius gautus skambučius.

Trinti viską *(1.5 meniu)*

Šiame meniu galite ištrinti visus kiekvieno skambučių tipo žurnalus.

1. Paspauskite [*i*] ir pažymėkite trintinus skambučių tipus.
2. Paspauskite <**Trinti**>.
3. Paspauskite <**Taip**> ir patvirtinkite trynimą.

Pokalbio trukmė *(1.6 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu galite peržiūrėti skambučių į telefoną ir iš jo trukmės žurnalus. Tikroji trukmė, už kurią jūsų paslaugų teikėjas pateiks sąskaitą, bus kitokia.

- **Paskutinio pokalbio trukmė**: galima patikrinti paskutinio skambučio trukmę.
- **Visi rinkti numeriai**: galima patikrinti bendrą visų jūsų pokalbių trukmę.
- **Visi priimti numeriai**: galima patikrinti bendrą visų priimtų skambučių trukmę.

Norėdami išvalyti skambučių trukmę, paspauskite <**Valyti**>. Privalote įvesti telefono slaptažodį.

Slaptažodis būna iš anksto nustatytas – **00000000**. Šį slaptažodį galite pakeisti.

▶ 74 psl.

Skambučio kaina *(1.7 meniu)*

Ši tinklo funkcija rodo skambučių kainas. Šis meniu rodomas tik tuo atveju, jei jį palaiko turima SIM kortelė. Turėkite omenyje, kad šie rodmenys nėra naudojami sąskaitų sumoms skaičiuoti.

- **Paskutinio skambučio kaina**: patikrina jūsų paskutinio skambučio kainą.
- **Visa kaina**: galima patikrinti bendrą visų skambučių kainą. Jei bendroji pokalbių kaina viršija didžiausią kainą, nustatytą funkcijos **Nustatyti didžiausią kainą**, turite pirma išvalyti, o paskui jau galite skambinti.
- **Didžiausia kaina**: rodo maksimalią ribinę kainą, nustatytą funkcijos **Nustatyti didžiausią kainą**.
- **Iš naujo nustatyti skaitiklius**: iš naujo nustato skaitiklius.
- **Nustatyti didžiausią kainą**: nustato didžiausią leistiną jūsų skambučių kainą.

- **Kaina/vnt.**: nustato vieneto kainą, kuri taikoma skaičiuojant jūsų skambučių kainą.

Telefonų knyga *(2 meniu)*

Telefonų numerius galite saugoti savo SIM kortelėje arba telefono atmintyje. SIM kortelė ir telefono atmintis yra fiziškai atskiros, tačiau jos naudojamos kaip visuma, kuri vadinama Telefonų knyga.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Telefonų knyga**.

Adresatų sąrašas *(2.1 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite ieškoti adresatų Telefonų knygoje.

☑ Galite greitai pasiekti šį meniu laukimo režimu paspausdami <**Adresatai**>.

Kontakto suradimas

1. Įveskite kelias pirmąsias norimo rasti vardo raides.
2. Pasirinkite adresatą iš sąrašo.
3. Pasirinkite numerį ir paspauskite [ ], jei norite juo skambinti, arba paspauskite [*i*], norėdami redaguoti kontakto informaciją.

Telefonų knygos variantų naudojimas

Peržiūrėdami adresato duomenis, galite paspausti <**Funkc.**> ir pasinaudoti viena iš šių pasirinkčių:

- **Redaguoti**: galima redaguoti adresato informaciją.
- **Siųsti žinutę**: siunčia SMS arba MMS žinutę pasirinktu numeriu.
- **Kopijuoti į**: nukopijuoja kontaktą į telefono atmintį arba SIM kortelę.
- **Siųsti kaip**: siunčia adresatą SMS, MMS arba per „Bluetooth“ sąsają.
- **Trinti**: ištrina pasirinktą kontaktą.

Įtraukti naują adresatą *(2.2 meniu)*

Šis meniu naudojamas naujam adresatui įtraukti į Telefonų knygą.

Adresato įtraukimas į telefono atmintį

1. Pasirinkite **Telefonas**.
2. Galite pakeisti nustatymus arba įvesti kontakto informaciją.
   - **Vardas**/**Pavardė**: priskiria vardą ir pavardę.
   - **Mobilusis**/**Namai**/**Darbo**/**Faksas**/**Kiti**: galima įtraukti numerį į bet kurią kategoriją.
   - **El. paštas**: priskiria el. pašto adresą.
   - **Skambintojo ID**: priskiria paveikslėlį skambučio signalui, pagal kurį žinosite, kuris kontaktas skambina.
   - **Skambučio signalas**: įveda skambėjimo toną, pagal kurį žinosite, kuris adresatas skambina.
   - **Grupė**: priskiria numerį skambintojų grupei.
   - **Įrašas**: įtraukia asmeninį įrašą apie asmenį.
3. Paspauskite <**Įrašyti**> ir išsaugokite adresatą.

Adresato įtraukimas į SIM kortelę

1. Pasirinkite **SIM**.
2. Papildoma informacija apie kontaktą.
   - **Vardas**: priskiria vardą ir pavardę.
   - **Telefono numeris**: įtraukia numerį.
   - **Vieta**: priskiria vietos numerį.

   Norint priskirti skambintojo ID paveikslėlį, skambėjimo toną ar grupę, adresatas turi būti įrašytas telefono atmintyje.
3. Paspauskite <**Įrašyti**> ir išsaugokite adresatą.

Grupė *(2.3 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite tvarkyti adresatus, įtrauktus į skambintojų grupes.

Skambintojų grupės sukūrimas

1. Paspauskite <**Funkc.**> ir pasirinkite **Įtraukti**.
2. Suteikite pavadinimą grupei.
3. Pasirinkite skambintojo ID liniją ir nustatykite paveikslėlį.
4. Pasirinkite skambučio signalo liniją ir nustatykite melodiją.
5. Spauskite <**Įrašyti**> ir įrašykite grupę.

Narių įtraukimas į skambintojų grupę

1. Pasirinkite grupę.
2. Paspauskite <**Įtraukti**>.
3. Paspauskite [*i*] ir pažymėkite įtrauktinus kontaktus.

4. Paspauskite <**Rinktis**>.

Skambintojų grupių valdymas

Peržiūrėdami grupių sąrašą, paspauskite <**Funkc.**> ir pasinaudokite viena iš šių pasirinkčių:

- **Peržiūra**: rodo pasirinktos grupės narius.
- **Įtraukti**: įtraukia naują grupę.
- **Redaguoti**: keičia grupės ypatybes.
- **Siųsti žinutę**: išsiunčiama SMS arba MMS žinutė pasirinktiems grupės nariams.
- **Trinti**: ištrina pasirinktą grupę arba visas grupes. Tačiau grupės nariai neištrinami iš Telefonų knygos.

Spartusis rinkimas *(2.4 meniu)*

Šis meniu naudojamas norint suteikti sparčiojo rinkimo numerius (nuo 2 iki 9) aštuoniems numeriams, kuriais dažniausiai skambinate.

Sparčiojo rinkimo numerių priskyrimas

1. Pasirinkite mygtuko vietą – nuo **2** iki **9**. Mygtukas **1** rezervuotas jūsų balso pašto serveriui.
2. Iš adresatų sąrašo pasirinkite adresatą.
3. Pasirinkite numerį, jei nurodyti vieno kontakto keli numeriai.

Sparčiojo rinkimo įrašų valdymas

Peržiūrėdami sparčiojo rinkimo ekraną, paspauskite <**Funkc.**> ir pasinaudokite viena iš šių pasirinkčių:

- **Įtraukti**: mygtukui, kuriam dar nepriskirtas numeris, priskiria numerį.
- **Peržiūra**: patikrina priskirtą mygtukui vardą ir numerį.
- **Keisti**: paskirtajam mygtukui galima priskirti kitokį numerį.
- **Pašalinti**: ištrina mygtuko sparčiojo rinkimo nustatymą.

Sparčiojo rinkimo numerių rinkimas

Telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite ir laikykite nuspaudę atitinkamą mygtuką.

Mano vardo kortelė *(2.5 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite sukurti vardo kortelę ir išsiųsti ją kitiems.

Jūsų vardo kortelės išsaugojimas

Jūsų vardo kortelės kūrimo procedūra yra tokia pat, kaip numerio įrašymo telefono atmintyje procedūra. ▶ 31 psl.

Vardo kortelės pasirinkčių naudojimas

Išsaugoję savo vardo kortelę, paspauskite <**Funkc.**>, kad galėtumėte pasinaudoti viena iš šių pasirinkčių:

- **Redaguoti**: redaguoja vardo kortelę.
- **Siųsti kaip**: siunčia vardo kortelę SMS, MMS arba per „Bluetooth“ sąsają.
- **Keistis adresato duomenimis**: galima keistis vardo kortelėmis su kitais per „Bluetooth“.
- **Trinti**: trina vardo kortelę.

Mano numeris *(2.6 meniu)*

Naudojantis šia funkcija, galima patikrinti savo telefono numerius arba priskirti vardą kiekvienam numeriui. Tokie pakeitimai neturi įtakos tikriesiems abonento numeriams, esantiems jūsų SIM kortelėje.

Valdymas *(2.7 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite tvarkyti adresatus Telefonų knygoje.

- **Saugojimo vieta**: pasirinkite numatytąją vietą atmintyje kontaktų įrašams išsaugoti. Jei pasirinksite **Klausti įrašant**, išsaugodamas numerį telefonas paprašys jūsų pasirinkti vietą atmintyje.
- **Kopijuoti viską į**: visus kontaktus, saugomus SIM kortelėje, nukopijuoja į telefono atmintį arba atvirkščiai.
- **Trinti viską**: ištrina visus kontaktus iš telefono atminties, SIM kortelės ar abiejų šių vietų.
- **Atminties būsena**: patikrina telefono atmintyje ir SIM kortelėje esančių kontaktų skaičių.

Paslaugos numeris *(2.8 meniu)*

Šis meniu naudojamas jūsų mobiliojo ryšio teikėjo priskirtam tarnybų numerių (SDN) sąrašui, taip pat avarinėms tarnyboms ir adresų knygos numeriams peržiūrėti. Šį meniu galima naudoti tik tuo atveju, jeigu jūsų SIM kortelė palaiko tokią funkciją (SDN).

1. Pereikite prie norimo numerio ir paspauskite <**Žiūrėti**>.
2. Paspauskite <**Rinkti**> arba [ ].

Programos *(3 meniu)*

Naudokite šį meniu žaisti „Java“ žaidimams, MP3 muzikos failams groti arba klausyti FM radijui. Taip pat galite naudotis kitomis patogiomis funkcijomis, pvz., balso įrašymu, žadintuvu, skaičiuotuvu, keitikliu ir chronometru.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Programos**.

Muzikos grotuvas *(3.1 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite klausytis muzikos. Visų pirma jums būtina išsaugoti muzikos failus savo telefono atmintyje. Iš telefono atminties galima groti MP3 ir AAC failus.

Muzikos failų atsisiuntimas arba gavimas

Išsaugoti MP3 failus savo telefono atmintyje galite tokiais būdais:

- Atsisiųskite iš belaidžio žiniatinklio ▶ 42 psl.
- Atsisiųskite iš kompiuterio, naudodamiesi pasirinktine programa „Samsung PC Studio“ ▶ „Samsung PC Studio“ vartotojo vadovas
- Gaukite per aktyvų „Bluetooth“ ryšį ▶ 73 psl.

Atsisiųsti ar gauti failai yra saugomi aplanke **Muzika**. ▶ 55 psl.

Grojaraščio kūrimas

1. MP3 grotuvo ekrane paspauskite <**Funkc.**> ir pasirinkite **Įtraukti į grojaraštį** → **Įtraukti viską** arba **Įtraukti failus**.
2. Norėdami **Įtraukti failus**, paspauskite [*i*] norėdami patikrinti, ar tai norimas pridėti failas, ir paspauskite <**Rinktis**>.
3. Paspauskite <**Atgal**>, jei norite grįžti į muzikos grotuvo ekraną.

Muzikinių failų paleidimas

Įjungę muzikos grotuvo ekraną, paspauskite [*i*].

Leisdami įrašą, naudokitės šiais mygtukais:

Mygtukas	Funkcija
i	Padaro pauzę arba vėl paleidžia įrašą.
Kairėn	Grįžta į ankstesnį failą.
Dešinėn	Pereina į kitą failą.
Aukštyn	Atidaro grojaraštį.

Mygtukas	Funkcija
Žemyn	Sustabdo įrašą.
◣/◥	Reguliuoja garsumą.
1	Pakeičia kartojimo režimą.
2	Pakeičia peržiūros animaciją.
3	Įjungia ir išjungia maišymo režimą.
5	Pakeičia fono tipą.

Grotuvo pasirinkčių naudojimas

Grotuvo ekrane paspauskite **<Funkc.>**, kad galėtumėte naudotis šiomis pasirinktimis:

- **Paleisti**/**Pauzė**: pradeda arba pristabdo perklausą.
- **Atidaryti sąrašą**: galima prieiti prie grojaraščio.
- **Eiti į muzikos aplanką**: suteikia prieigą prie aplanko **Muzika**.
- **Siųsti kaip**: siųsti esamą failą per „Bluetooth“.
- **Nustatyti kaip**: nustato failą kaip jūsų skambučio signalą, Telefonų knygos įrašo skambučio signalą.
- **Pašalinti iš grojaraščio**: pašalina pasirinktą failą iš grojaraščio.
- **Nustatymai**: pakeičia nustatytuosius muzikos failų grojimo nustatymus.

  Kartojimo režimas: parenka kartojimo režimą.

  Maišymas: nustato muzikos grotuvą taip, kad įrašai būtų leidžiami atsitiktine tvarka.

  Vizualizavimas: pakeičia peržiūros animaciją.

  Išvaizda: galima pasirinkti fono tipą.

  Garsumas: parenka garsumo lygį.
- **Smulkesnė informacija**: leidžia peržiūrėti failo ypatybes.

Grojaraščio atidarymas

Įjungę muzikos grotuvo ekraną, paspauskite [Aukštyn].

Paspaudę **<Funkc.>**, galėsite naudotis šiomis pasirinktimis:

- **Paleisti**: paleidžia šiuo metu pasirinktą failą.
- **Įtraukti į grojaraštį**: įtraukia failus į grojaraštį.
- **Pakeisti tvarką**: perkelia pasirinktą failą į norimą vietą grojaraštyje.
- **Pašalinti**: pašalina pasirinktą failą arba visus failus iš grojaraščio.

- **Smulkesnė informacija**: leidžia peržiūrėti failo ypatybes.

FM radijas *(3.2 meniu)*

Naudokite šį meniu klausytis muzikai arba naujienoms per FM radiją jūsų telefone.

Įjunkite ir klausykitės radijo

Pirmiausia, turite prijungti telefoną prie ausinių, kurios veikia kaip radijo antena.

1. Ausinių kištuką įkiškite į lizdą dešinėje telefono pusėje.
2. FM radijo ekrane paspauskite [ ].
3. Spausdami mygtukus [Kairėn] arba [Dešinėn], išsirinkite pageidaujamą radijo stotį.

   Jūs galite taip pat paspausti ir laikyti nuspaudę [Kairėn] arba [Dešinėn], jei norite peržiūrėti visas galimas radijo stotis.
4. Norėdami išeiti iš meniu **FM radijas** neišjungdami radijo, paspauskite [ ]. Tai leidžia prieiti prie kitų funkcijų, kai tuo metu klausomasi radijo.

Radijo stočių sąrašo nustatymas

Jūs galite išsaugoti parankiausių radijo stočių sąrašą, kad galėtumėte jas greitai rasti, nenustatydami dažnių.

1. Norėdami įjungti radiją, prie telefono prijunkite ausines ir paspauskite [ ].
2. Paspauskite <**Funkc.**> ir pasirinkite **Įtraukti**.
3. Įveskite stoties dažnį ir paspauskite <**Įrašyti**>.
4. Pasirinkite vietą, kurioje norite išsaugoti stotį.
5. Kitai stočiai nustatyti kartokite nuo 2-ojo veiksmo.

Norėdami perklausyti išsaugotas radijo stotis, paspauskite [Aukštyn] arba [Žemyn] FM radijo ekrane.

Radijo išjungimas

Norėdami radiją išjungti, paspauskite [ ] FM radijo ekrane arba atjunkite ausines.

Radijo pasirinkčių naudojimas

FM radijo ekrane paspauskite <**Funkc.**> ir galėsite naudotis šiomis funkcijomis:

- **FM radiją Įjungta/FM radiją Išjungta**: įjungia arba išjungia radiją.

- **Garsiakalbis Ijungta**/**Ausinės Ijungta**: galima pakeisti garsiakalbio arba ausinių klausymo režimą.
- **Automatinis ieškojimas**: telefonas automatiškai ieško stočių ir išsaugo jas.
- **Įtraukti**: saugo radijo stotį.
- **Redaguoti**: redaguoja išsaugotų radijo stočių pavadinimą arba dažnį.
- **Pašalinti**: galima pašalinti pasirinktą radijo stotį arba visas stotis.
- **Programos priminimas**: telefone nustatomas įspėjimas, nurodantis klausytis radijo atitinkamu metu. Ekrane pasirodžius įspėjimui, paspauskite <**Klausyti**>, kad įjungtumėte atitinkamą radijo stotį.
- **Garsumas**: galima pasirinkti radijo garsumą.

Balso įrašymas *(3.3 meniu)*

Naudojantis šiuo meniu, įrašomi balso komentarai.

Balso komentaro įrašymas

1. Norėdami pradėti įrašinėti, paspauskite [*i*].
2. Kalbėkite į mikrofoną.

   Norėdami įjungti pauzę arba toliau įrašinėti, paspauskite [*i*].
3. Paspauskite <**Stabdyti**> arba [Žemyn] norėdami baigti įrašymą. Balso įrašas automatiškai įrašomas į atmintį.

Peržiūrimas balso priminimas

Įrašę balso priminimą, paspauskite [*i*] norėdami peržiūrėti balso priminimą.

Leisdami įrašą, naudokitės šiais mygtukais:

Mygtukas	Funkcija
i	Padaro pauzę arba vėl paleidžia įrašą.
Kairėn	Pereina įrašu atgal.
Dešinėn	Pereina įrašu pirmyn.
◣/◥	Reguliuoja garsumą.
Žemyn	Sustabdo įrašą.

Balso įrašų pasirinkčių naudojimas

Po įrašų perklausos, paspauskite <**Funkc.**> ir galėsite pasirinkti vieną iš šių parinkčių:

- **Paleisti**: galite perklausyti savo balso priminimą.
- **Įrašyti**: įrašo naują balso komentarą.

- **Eiti į balso įrašymo failus**: galima pasirinkti aplanką **Balso įrašų sąrašas**.
- **Siųsti kaip**: galite išsiųsti savo balso priminimą MMS žinute ar per „Bluetooth“.
- **Trinti**: ištrina komentarą.
- **Pervardyti**: pakeičia balso komentaro pavadinimą.
- **Apsauga**: užrakina failą, kad apsaugotų nuo ištrynimo arba jį atrakina.
- **Smulkesnė informacija**: leidžia peržiūrėti balso priminimo ypatybes.

Java pasaulis *(3.4 meniu)*

Naudokitės šiuo meniu norėdami prieit prie numatytųjų „Java“ žaidimų ir atsisiųstų „Java“ programų.

Prieiga prie numatytojo žaidimo

1. „Java“ pasaulio ekrane pasirinkite **Atsisiųsti siūlomi failai** → žaidimą.
2. Jei reikia, paspauskite [*i*].

JAVA žaidimų pasirinkčių naudojimas

Peržiūrėdami programų sąrašą, galite paspausti **<Funkc.>** ir pasinaudoti viena iš šių pasirinkčių:

- **Paleisti**: paleidžia pasirinktą programą.
- **Trinti**: ištrina pasirinktą programą arba visas programas, išskyrus standartinius žaidimus.
- **Smulkesnė informacija**: suteikia prieigą prie programos ypatybių.
- **Atnaujinti**: atnaujina programą į vėlesnę versiją.
- **Apsauga**: užrakina programą, kad apsaugotų nuo ištrynimo, arba ją atrakina.
- **Siųsti informaciją**: siunčia URL su programa SMS žinute.

„Java“ parametrų keitimas

Pasirinkite programoms, kurioms būtina tinklo prieiga, naudotiną ryšio profilį.

„Java“ pasaulio ekrane pasirinkite **Nustatymai** → profilį.

☑ Profilį galite pridėti arba redaguoti naudodamiesi meniu **Ryšio nustatymai**.
▶ 74 psl.

Atminties būsenos patikra

Galite patikrinti, kiek atminties vietos dabar užima ir kiek iš viso gali užimti „Java“ žaidimai. Taip pat galite patikrinti atsisiųstų žaidimų skaičių.

Iš „Java“ pasaulio ekrano pasirinkite **Atminties būsena**.

Pasaulio laikrodis *(3.5 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite nustatyti savo laiko juostą ir sužinoti, koks laikas yra kitoje pasaulio dalyje.

Rodomas pasaulio laikas

1. Įsijungę pasaulio žemėlapį, spaudykite [Kairėn] arba [Dešinėn] ir pasirinkite norimą matyti miestą. Judant laiko linijai, rodomi tos juostos laikas ir data.
2. Paspauskite [*i*], jei norite įrašyti vietinę laiko juostą.

Taikyti vasaros laiką

1. Įsijungę pasaulio žemėlapį, paspauskite <**Funkc.**> ir pasirinkite **Nustatyti vasaros laiką**.
2. Paspauskite [*i*] ir pasirinkite norimas laiko juostas.
3. Paspauskite <**Įrašyti**>.

Žadintuvas *(3.6 meniu)*

Naudokite šį meniu nustatyti žadintuvo signalams. Įprasto žadintuvo signalo tipas atitinka skambučio signalo tipo nustatymus. Žadintuvo signalas nepriklauso nuo jūsų garso nustatymų.

Žadintuvo nustatymas

1. Pasirinkite signalo tipą.
2. Nustatykite kiekvieną žadintuvo parinktį:
   - **Žadintuvas**: įjungia signalą.
   - **Žadintuvo laikas**: įveskite laiką, kada turėtų skambėti žadintuvas.
   - **AM/PM**: nustatykite **AM** arba **PM** pagal 12 valandų formatą.
   - **Kartoti**: galima pasirinkti kartojimo pasirinktį.
   - **Žadintuvo tonas**: leidžia rinktis signalo melodiją.
3. Paspauskite <**Įrašyti**>.

Žadintuvo sustabdymas

- Žadintuvo signalui nustatyti paspauskite bet kurį mygtuką.
- Žadintuvo signalui nustatyti paspauskite <**Patvirtinti**> arba [*i*].

  Paspauskite bet kurį mygtuką, išskyrus <**Patvirtinti**> ir [*i*], kad žadintuvas vėl suskambėtų po penkių minučių. Tai galite kartoti daugiausiai 5 kartus.

Signalų nustatymas skambėti, kai telefonas išjungtas

Iš žadintuvo ekrano pasirinkite **Automatinis įjungimas** → **Įjungta**.

Jei tuo metu, kai žadintuvas turi skambėti, telefonas išjungtas, telefonas įsijungia ir žadintuvas suskamba.

Žadintuvo išjungimas

1. Pasirinkite norimą išjungti signalą.
2. Pasirinkite **Išjungta** Žadintuvo eilutėje.
3. Paspauskite <**Įrašyti**>.

Skaičiuotuvas *(3.7 meniu)*

Šis meniu naudojamas pagrindinėms aritmetinėms funkcijoms: sudėčiai, atimčiai, daugybai ir dalybai.

1. Įveskite pirmą skaičių.
   - Paspauskite <**.()**>, įveskite dešimtainio skaičiaus kablelį arba skliaustelius.
   - Paspauskite [∗] arba [#], kad perkeltumėte žymiklį.
2. Norimą matematinę funkciją pasirinkite naršymo mygtukais.
3. Įveskite antrąjį skaičių.
4. Paspauskite [*i*] ir pamatysite rezultatą.
5. Jei būtina, pakartokite nuo 2-ojo veiksmo norėdami tęsti skaičiavimą.

Keitiklis *(3.8 meniu)*

Šis meniu naudojamas paprastiems keitimo veiksmams atlikti, pvz., valiutų kursui ir temperatūrai.

1. Pasirinkite keitiklį.
2. Paspausdami [Kairėn] arba [Dešinėn], pasirinkite pradinį vienetą ir paspauskite [Žemyn].
3. Nurodykite reikšmę, į kurią norite pakeisti, ir spustelėkite mygtuką [Žemyn].
   - Paspaudę [∗] – įveskite dešimtainio skaičiaus kablelį.
   - Paspauskite [#] ir pakeiskite temperatūrą į teigiamą (+) arba neigiamą (-).
4. Paspausdami [Kairėn] arba [Dešinėn], pasirinkite norimą keisti vienetą.

   Bus rodoma pakeista reikšmė jūsų įvestam skaičiui.

☑ Jei įjungtas valiutų keitiklis, galite peržiūrėti ir nustatyti kursus – reikia paspausti <**Žr. kursą**>.

Laikmatis *(3.9 meniu)*

Šiame meniu galite nustatyti, kokį laikotarpį telefonui skaičiuoti atgaline tvarka. Praėjus nurodytam laikotarpiui, telefonas praneš apie tai signalu.

Laikmačio įjungimas

1. Paspauskite <**Nustatyti**>.
2. Įveskite norimą atgaline tvarka skaičiuoti laikotarpį ir paspauskite <**Gerai**>.
3. Norėdami pradėti skaičiavimą atgaline tvarka, paspauskite [*i*].

Laikmačio išjungimas

- Kai laikmatis suskambės, paspauskite bet kurį mygtuką.
- Laikmačio ekrane paspauskite [*i*], kad išjungtumėte laikmatį prieš jam suskambant.

Chronometras *(3.0 meniu)*

Šis meniu naudojamas praėjusiam laikui matuoti. Maksimalus matavimo laikas – 10 valandų.

1. Norėdami įjungti chronometrą, paspauskite [*i*].
2. Norėdami patikrinti intervalą, paspauskite [*i*]. Šį veiksmą galite pakartoti iki 4 intervalų.

SIM AT *(3.* meniu)*

Šis meniu prieinamas naudojant SIM AT kortelę, palaikančią SIM programos įrankių rinkinio meniu ir teikiančią papildomas paslaugas, pvz., naujienas, orų prognozę, sportą, pramogas ir vietos paslaugas. Teikiamos paslaugos gali skirtis, priklausomai nuo ryšio teikėjo planų. Daugiau informacijos rasite SIM kortelės instrukcijoje arba susisiekę su savo paslaugų teikėju.

Naršyklė *(4 meniu)*

Telefone esanti belaidžio programų protokolo (WAP) naršyklė teikia galimybę naudotis belaidžiu internetu. Su interneto naršykle galite naudotis atnaujinta informacija ir įvairiausia daugialypės terpės medžiaga, pvz., žaidimais, ekrano fonais, skambučio signalais ir muzikos failais.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Naršyklė**.

Pagrindinis *(4.1 meniu)*

Pasirinkus šį meniu, telefonas prisijungia prie tinklo ir atsisiunčia belaidžio interneto paslaugų teikėjo pagrindinį puslapį. Taip pat galite veikiant laukimo režimui paspausti mygtuką [*i*].

Naršymas internete

Norėdami	Paspauskite
pereiti per naršyklės elementus	[Aukštyn] arba [Žemyn].
pasirinkti naršyklės elementą	[*i*] ar paspauskite <**Funkc.**> ir pasirinkite **Rinktis**.
grįžti į ankstesnį puslapį	[**C**] ar paspauskite <**Funkc.**> ir pasirinkite **Atgal**.

Interneto puslapių parinkčių naudojimas

Atsivertę bet kurį WAP puslapį, paspauskite <**Meniu**>, kad galėtumėte naudotis šiomis funkcijomis:

- **Žymekliai**: galima pažymėti dabartinį puslapį arba prieiti prie žymelių sąrašo.
- **Įkelti iš naujo**: į esamą puslapį įkelia atnaujintą informaciją.
- **Pagrindinis**: grįžta į pagrindinį puslapį.
- **Eiti į URL**: galima rankiniu būdu įvesti URL adresą.
- **Rodyti URL**: galima peržiūrėti esamo interneto puslapio URL adresą. Taip pat galite nustatyti esamą puslapį kaip namų puslapį interneto naršyklėje arba kaip žymeklį.
- **Valyti talpyklą**: išvalyti saugyklą. Talpykla – tai laikinoji atmintis, kurioje saugomi pastaruoju metu žiūrėti tinklapiai.
- **Gautos žinutės**: galite prieiti prie WAP naujienų žinučių WAP naršyklėje.
- **Rodyti paveikslėlius**: parodyti dabartinio puslapio paveikslėlius.
- **Sertifikatai**: suteikia prieigą prie sertifikato informacijos.

Naršyklės uždarymas

Paspauskite [ ] norėdami nutraukti ryšį su tinklu ir uždaryti naršyklę.

Žymeklis *(4.2 meniu)*

Šis meniu naudojamas URL adresams, kad galėtumėte greitai prisijungti prie atitinkamų tinklalapių.

Žymeklio įterpimas

1. Pasirinkite tuščią vietą.
2. Įveskite norimą žymelės pavadinimą ir paspauskite mygtuką [Žemyn].
3. Įveskite URL adresą ir paspauskite <**Įrašyti**>.

Prisijungti prie pažymėto tinklalapio

Pasirinkite žymeklio elementą, paleidžiantį interneto naršyklę ir leidžiantį prieiti prie susijusio tinklalapio.

Naudojimasis žymeklio pasirinktimis

Išsaugoję elementą, paspauskite <**Funkc.**>, kad galėtumėte pasinaudoti šiomis pasirinktimis:

- **Eiti į URL**: eina į žymeklio pažymėtą tinklalapį.
- **Redaguoti**: galima redaguoti URL adresą ir žymelės pavadinimą.
- **Trinti**: trina pasirinktą žymeklį arba visus žymeklius.

http:// *(4.3 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite ranka įvesti bet kurio tinklalapio URL adresą ir prisijungti prie susijusio tinklapio.

WAP profilis *(4.4 meniu)*

Šiuo meniu pasirenkamas sujungimo profilis, reikalingas prieigai prie belaidžio interneto. Taip pat galite sukurti arba redaguoti profilį. ▶ 75 psl.

Valyti talpyklą *(4.5 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite išvalyti talpykloje saugomą informaciją.

Žinučių siuntimas *(5 meniu)*

Meniu **Žinučių siuntimas** naudojamas trumposioms bei daugialypėms žinutėms siųsti ir gauti. Jūs galite prieiti prie naujienų ir transliavimo žinučių.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinučių siuntimas**.

Kurti žinutę *(5.1 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite kurti ir siųsti žinutes.

Teksto žinutė *(5.1.1 meniu)*

Trumpųjų žinučių paslauga (SMS) teikia jums galimybę siųsti arba gauti teksto žinutes, taip pat paveikslėlius, animuotus vaizdus ir melodijas.

SMS žinutės kūrimas ir siuntimas

1. Įveskite savo žinutę ir paspauskite mygtuką [*i*].

   - Didžiausias leistinas teksto žinutės simbolių skaičius priklauso nuo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Jei jūsų žinutės simbolių skaičius viršija maksimalų leistiną skaičių, telefonas žinutę suskaidys.
   - Paspaudę <**Funkc.**>, galėsite naudotis šiomis funkcijomis. ▶ kitas skyrius

2. Įveskite adresato numerį.

   Norėdami išsiųsti žinutę daugiau nei vienam gavėjui, užpildykite papildomus adresatų laukelius.

3. Norėdami išsiųsti žinutę, paspauskite [*i*].

Pasirinkčių naudojimas kuriant SMS žinutę

Kurdami žinutę, paspauskite <**Funkc.**> ir pasinaudokite šiomis pasirinktimis:

- **Įrašyti ir siųsti**: išsaugo žinutę aplanke **Siunčiamos žinutės**, kad ji būtų išsiųsta vėliau.
- **Tik siųsti**: išsiunčia žinutę.
- **Įterpti**: galima įterpti teksto šabloną, Telefonų knygos įrašą arba žymeklį.
- **Įtraukti paveikslėlį**/**Įtraukti animaciją**/**Įtraukti melodiją**: prideda paveikslėlį, animuotą vaizdą arba melodiją.
- **Pridėti**: prideda telefonų knygos įrašą kaip vardo kortelę arba kalendoriaus duomenis kaip duomenų formato priedą.
- **Įrašyti į**: išsaugo žinutę kitame aplanke.
- **Pasirinkti kalbą**: pakeičia kalbą naudoti T9 įvesties režimu.
- **Teksto stilius**: keičia teksto atributus.
- **Įvedimo režimas**: keičia teksto įvesties režimą.

Daugialypė žinutė *(5.1.2 meniu)*

Daugialypių žinučių paslauga (MMS) persiunčia žinutes su tekstu, paveikslėliu, vaizdo ir garso įrašu iš telefono į telefoną arba iš telefono į el. paštą.

MMS žinutės kūrimas ir siuntimas

1. Pasirinkite eilutę **Tema**.

   ☑ Įvairias žinutės kūrimo pasirinktis galite išnaudoti paspausdami <**Funkc.**> kiekviename lauke. ▶ kitas skyrius

2. Įveskite žinutės temą ir paspauskite [*i*].
3. Pasirinkite eilutę **Paveikslėlis ir vaizdo įrašas**.
4. Pasirinkite **Įtraukti paveikslėlį** arba **Įtraukti vaizdo įrašą** ir pridėkite paveikslėlį arba vaizdo klipą.

   ☑ • Didžiausias leistinas žinutės dydis gali skirtis priklausomai nuo paslaugų teikėjo.
   • Priklausomai nuo failo tipo arba DRM (skaitmeninio teisių valdymo) sistemos, kai kurių failų neįmanoma persiųsti.

5. Pasirinkite eilutę **Garsas**.
6. Pasirinkite **Įtraukti garsą** ir pridėkite garso klipą.
7. Pasirinkite eilutę **Žinutė**.
8. Įveskite žinutės tekstą ir paspauskite [*i*].
9. Baigę, paspauskite <**Funkc.**> ir pasirinkite **Siųsti**.
10. Įveskite gavėjo telefono numerį arba el. pašto adresą.

    Norėdami išsiųsti žinutę daugiau nei vienam gavėjui, užpildykite papildomus adresatų laukelius.

11. Norėdami išsiųsti žinutę, paspauskite [*i*].

Pasirinkčių naudojimas kuriant MMS žinutę

Kurdami žinutę, paspauskite <**Funkc.**> ir pasinaudokite šiomis pasirinktimis:

- **Įtraukti**: prideda žinutės temą arba tekstą.
- **Įtraukti paveikslėlį**/**Įtraukti vaizdo įrašą**/**Įtraukti garsą**: prideda paveikslėlį, vaizdo arba garso įrašą.
- **Redaguoti**: galima redaguoti temą arba tekstą.
- **Peržiūra**: parodo, kaip žinutė atrodys adresato telefono ekrane.
- **Peržiūra**: atidaro pasirinktą priedą.
- **Siųsti**: išsiunčia žinutę.
- **Įrašyti į**: išsaugo žinutę kitame aplanke.

- **Įtraukti puslapį**: įtraukia puslapius. Galite pasiekti norimą puslapį spausdami [Kairėn] arba [Dešinėn].
- **Trinti puslapį**: ištrina pridėtą puslapį.
- **Redaguoti puslapį**: pakeičia puslapio rodymo trukmę arba pastumia puslapį pirmyn.
- **Pridėti**: Telefonų knygos įrašą pridėkite kaip vardo kortelę arba kalendoriaus duomenis kaip duomenų formato priedą.
- **Keisti paveikslėlį**/**Keisti vaizdo įrašą**/**Keisti garsą**: keičia pridėtą elementą.
- **Valyti temą**/**Valyti žinutę**: leidžia išvalyti žinutės temą arba tekstą.
- **Pašalinti laikmeną**/**Pašalinti garsą**/**Pašalinti**: pašalina pridėtą elementą.

Mano žinutės *(5.2 meniu)*

Naudokite šį meniu gautoms, išsiųstoms arba nesėkmingai išsiųstoms žinutėms pasiekti.

Gautos žinutės *(5.2.1 meniu)*

Šiame aplanke saugomos visos gautos žinutės.

Žinutės peržiūra

Šios piktogramos, nurodančios žinutės tipą, gali pasirodyti žinučių sąraše:

- SMS
- MMS
- Pranešimas apie MMS (: atsiųsta, : nepavykę atsiųsti
- Balso paštas
- Naujienų žinutė iš tinklo serverių
- Norėdami konfigūruoti žinutę, turite turėti tinklo parametrus iš paslaugų tiekėjo
- CB (transliavimo žinutės) žinutės iš jūsų paslaugų teikėjo
- Jūsų išsiųstų žinučių gavimo patvirtinimas

- Remiantis DRM (skaitmeninio teisių valdymo) sistema, žinučių su žiniatinklio medžiaga negalima persiųsti kitam asmeniui.
- Piktograma **!** šalia laiško nurodo, kad jam priskirta aukšta pirmenybė. Pilkos spalvos laiško piktograma reiškia mažą pirmenybę.

Žinučių pasirinkčių naudojimas

Peržiūrėdami žinutes, paspauskite <**Funkc.**> ir pasinaudokite šiomis pasirinktimis.

SMS žinutės

- **Atsakyti (kuo)**: atsako siuntėjui SMS arba MMS.

- **Persiųsti**: persiunčia žinutę kitiems asmenims.
- **Trinti**: trina žinutę.
- **Perkelti į telefoną**/**Perkelti į SIM**: žinutę iš savo SIM kortelės galima perkelti į telefono atmintį ir atvirkščiai.
- **Kopijuoti įrašą**: iš žinutės galima išsikelti tinklalapių adresus, el. pašto adresus arba telefono numerius.
- **Kopijuoti laikmeną**: daugialypės terpės medžiagą iš žinutės išsaugo jūsų telefono atmintyje.
- **Apsauga**: užrakina žinutę, kad apsaugotų nuo ištrynimo, arba ją atrakina. Apsaugoti galite tik telefono atmintyje saugomas žinutes.
- **Blokuoti numerį**: prideda siuntėjo numerį prie blokuojamų sąrašo norint, kad būtų atmestos siuntėjo žinutės.

MMS žinutės

- **Atnaujinti**: atnaujina MMS žinutę iš MMS serverio.
- **Atsakyti teksto žinute**: atsako siuntėjui SMS žinute.
- **Atsakyti daugialype žinute (kam)**: atsako siuntėjui MMS žinute.
- **Persiųsti**: persiunčia žinutę kitiems asmenims.
- **Trinti**: trina žinutę.
- **Kopijuoti įrašą**: iš žinutės galima išsikelti tinklalapių adresus, el. pašto adresus arba telefono numerius.
- **Kopijuoti laikmeną**: daugialypės terpės medžiagą iš žinutės išsaugo jūsų telefono atmintyje.
- **Apsauga**: užrakina žinutę, kad apsaugotų nuo ištrynimo, arba ją atrakina.
- **Smulkesnė informacija**: leidžia peržiūrėti žinutės ypatybes.

Konfigūravimo žinutės

- **Įdiegti**: žinutėje nurodytą konfigūraciją pritaiko jūsų telefonui.
- **Trinti**: trina žinutę.
- **Apsauga**: užrakina žinutę, kad apsaugotų nuo ištrynimo, arba ją atrakina.

Naujienų žinutė

- **Eiti į URL**: prisijungia prie žinutėje nurodyto URL adreso.
- **Trinti**: trina žinutę.
- **Kopijuoti įrašą**: iš žinutės išskiria visus URL, el. pašto adresus arba telefono numerius.

- **Apsauga**: užrakina žinutę, kad apsaugotų nuo ištrynimo, arba ją atrakina.

CB žinutės

- **Įrašyti**: išsaugo žinutę telefono atmintyje.
- **Kopijuoti įrašą**: iš žinutės išskiria visus URL, el. pašto adresus arba telefono numerius.
- **Trinti**: trina žinutę.

Pristatymo patvirtinai

- **Trinti**: ištrina ataskaitą.
- **Kopijuoti įrašą**: iš ataskaitos išsikelia tinklapių adresus, el. pašto adresus arba telefono numerius.
- **Apsauga**: užrakina žinutę, kad apsaugotų nuo ištrynimo, arba ją atrakina.

Juodraščiai *(5.2.2 meniu)*

Šiame aplanke saugomos žinutės, kurias išsaugojote ketindami išsiųsti vėliau.

Siunčiamos žinutės *(5.2.3 meniu)*

Šiame aplanke saugomos žinutės, kurias telefonas bando išsiųsti, arba kurių nepavyko išsiųsti.

Žinutės būseną rodo šios piktogramos:

- Siunčiama
- Nepavykusios išsiųsti

Peržiūrėdami žinutes, paspauskite **<Funkc.>** ir pasinaudokite šiomis pasirinktimis:

- **Siųsti dar kartą**: pakartoja žinutės siuntimą.
- **Persiųsti**: persiunčia žinutę kitiems asmenims.
- **Kopijuoti įrašą**: iš žinutės išskiria visus URL, el. pašto adresus arba telefono numerius.
- **Trinti**: trina žinutę.
- **Apsauga**: užrakina žinutę, kad apsaugotų nuo ištrynimo, arba ją atrakina.
- **Smulkesnė informacija**: leidžia peržiūrėti žinutės ypatybes.

Išsiųstos žinutės *(5.2.4 meniu)*

Šiame aplanke saugomos jūsų išsiųstos žinutės.

Peržiūrėdami žinutes, paspauskite **<Funkc.>** ir pasinaudokite šiomis pasirinktimis:

- **Persiųsti**: persiunčia žinutę kitiems asmenims.
- **Kopijuoti įrašą**: iš žinutės išskiria visus URL, el. pašto adresus arba telefono numerius.
- **Trinti**: trina žinutę.
- **Apsauga**: užrakina žinutę, kad apsaugotų nuo ištrynimo, arba ją atrakina.
- **Smulkesnė informacija**: leidžia peržiūrėti žinutės ypatybes.

Mano aplankai *(5.2.5meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite sukurti naujus aplankus ir tvarkyti savo žinutes.

Aplanko sukūrimas

1. Paspauskite <**Taip**>.
2. Įveskite aplanko pavadinimą ir paspauskite <**Gerai**>.

Aplankų parinkčių naudojimas

Peržiūrėdami aplankų sąrašą, galite paspausti <**Funkc.**> ir pasinaudoti viena iš šių parinkčių:

- **Atidaryti**: atidaro pasirinktą aplanką.
- **Įtraukti aplanką**: įtraukia naują aplanką.
- **Pervardyti aplanką**: pakeičia aplanko pavadinimą.
- **Trinti**: ištrina pasirinktą aplanką.

Šablonai *(5.3 meniu)*

Galite kurti SMS šablonus su dažniausiai vartojamais sakiniais, kad galėtumėte juos atnaujinti ir įdėti į kuriamą SMS žinutę.

Šablono kūrimas

1. Pasirinkite tuščią vietą.
2. Įveskite žinutę ir paspauskite <**Gerai**>.

Šablonų pasirinkčių naudojimas

Šablonų sąraše paspauskite <**Funkc.**> ir pasinaudokite šiomis pasirinktimis:

- **Redaguoti**: galima redaguoti pasirinktą šabloną.
- **Siųsti žinutę**: galima kurti ir siųsti naują žinutę.
- **Trinti**: ištrina pasirinktą šabloną.
- **Įtraukti naują**: prideda naują šabloną.

Trinti viską *(5.4 meniu)*

Šiame meniu galite ištrinti visas žinutes, esančias kiekviename žinučių aplanke.

1. Paspauskite [*i*] ir pažymėkite žinučių aplankus, kurie turi būti ištrinti.

   Paspaudus mygtuką du kartus, parodomi žinučių tipai, todėl galite nustatyti, kurias iš jų ištrinti.
2. Paspauskite <**Trinti**>.
3. Paspauskite [*i*], norėdami patikrinti dėžutę ir ištrinti apsaugotas žinutes, tada paspauskite <**Taip**>.
4. Paspauskite <**Taip**> ir patvirtinkite trynimą.

Nustatymai *(5.5 meniu)*

Šiuo meniu nustatomos įvairios pasirinktys, skirtos naudotis žinučių paslaugomis.

Teksto žinutė *(5.5.1 meniu)*

Galite konfigūruoti SMS nustatymus.

- **Siųsti nustatymus**: nustato pasirinktis SMS žinutei siųsti:

  Atsakymo maršrutas: teikia gavėjams galimybę atsakyti jums per jūsų SMS žinučių centrą.

  Pristatymo patvirtinimas: nustato tinklą taip, kad jis jums praneštų, kada jūsų žinutė buvo pristatyta.

  Rinktis teikėją: galima pasirinkti **GSM** arba **Pageidautina GPRS**, atsižvelgiant į jūsų tinklą.
- **Blokuoti numerį**: saugo telefono numerius, kuriais gautas žinutes norite atmesti.
- **Dabartinis profilis**: leidžia pasirinkti SMS profilio nustatymą.
- **Profilio nustatymai**: nustato kiekvieno profilio ypatybes.

  Paslaugų centras: galima išsaugoti arba pakeisti jūsų SMS žinučių serverio numerį.

  Numatytasis gavėjas: galima įvesti numatytąjį gavėją. Jis bus rodomas gavėjų laukelio pirmajame laukelyje.

  Numatytasis tipas: nustato numatytąjį žinutės tipą. Tinklas gali pakeisti žinutės formatą į pasirinktąjį.

  Numatytas galiojimas: galima nustatyti laiką, kiek jūsų žinutės turi būti saugomos SMS žinučių centre.

  Nustatymo pavadinimas: įveda profilio pavadinimą.

Daugialypė žinutė *(5.5.2 meniu)*

Galite konfigūruoti MMS nustatymus.

- **Siuntimo nustatymai**: galima nustatyti MMS žinučių siuntimo pasirinktis:

  Pristatymo patvirtinimas: nustato tinklą taip, kad jis jums praneštų, kada jūsų žinutė buvo pristatyta.

  Nerodyti adreso: nustato, kad jūsų adresas nebūtų rodomas gavėjo telefono ekrane.

Skaityti atsakymą: siunčia reikalavimą, kad išsiuntus užklausą, būtų gautas atsakymas apie tai.

Pirmenybė: nustato jūsų žinučių pirmenybės lygį.

Galiojimo laikas: galima nustatyti laiką, kiek jūsų žinutės turi būti saugomos MMS žinučių serveryje.

Pristatymo laikas: nustato, po kiek laiko turi būti išsiunčiamos žinutės.

Siunčiamos žinutės dydis: pasirenka didžiausią leistiną žinutės dydį. Šis galimas žinutės dydis gali skirtis, priklausomai nuo jūsų šalies.

- **Atnaujinti nustatymus**: galima nustatyti MMS žinučių gavimo pasirinktis:

  Atmesti nežinomus siuntėjus: atmeta nežinomų siuntėjų žinutes.

  Reklama leidžiama: priima reklamines žinutes.

  Informacija leidžiama: priima informacines žinutes.

  Leisti siųsti patvirtinimus: nustato tinklą taip, kad jis siuntėjui praneštų, kada jūsų žinutė buvo pristatyta.

  Priėmimas savame tinkle: nustato, ar jūsų telefonas atnaujina naujas žinutes automatiškai, kai esate savo tinklo ryšio zonoje.

  Priėmimas užsienyje: nustato, ar jūsų telefonas iškelia naujas žinutes automatiškai, kai esate prisijungęs prie kito tinklo tarptinkliniu ryšiu.

  Signalui per savą arba užsienio tinklą taikomos tokios pasirinktys:

  - **Rankinis**: telefonas rodo įspėjamuosius pranešimus. Naudokitės pasirinktimi **Atnaujinti**, jei norite neautomatiniu būdu atsisiųsti naujas žinutes.
  - **Automatinis**: telefonas automatiškai atnaujina žinutes iš serverio.
  - **Atmesti**: telefonas atmeta visas žinutes.

- **Profilis**: parenka MMS naudotiną ryšio profilį. Taip pat galite sukurti arba redaguoti profilį.
  ▶ 75 psl.

Naujienų žinutė *(5.5.3 meniu)*

Jūs galite pakeisti nustatymus, reikalingus naujienų žinutėms iš belaidžio žiniatinklio serverio gauti.

- **Priimti**: galima nustatyti, kaip norima gauti naujienų žinutes.
- **Juodasis sąrašas**: tvarko blokuojamus serverio adresus.

Transliavimas *(5.5.4 meniu)*

Jūs galite pakeisti nustatymus tinklo pranešimams gauti.

- **Priimti**: pasirinkite, ar norite gauti tinklo pranešimus.
- **Kanalų sąrašas**: reikia nurodyti kanalus, iš kurių norima gauti transliavimo pranešimus. Daugiau apie tai teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugos teikėjo.
- **Kalba**: pasirinkite pageidaujamą tinklo pranešimų kalbą.

Atminties būsena *(5.6 meniu)*

Šį meniu naudokite patikrinti, kiek atminties šiuo metu užima kiekvienas žinučių aplankas.

Failų tvarkytuvas *(6 meniu)*

Meniu **Failų tvarkytuvas** teikia galimybę naudotis paveikslėliais, vaizdais, ir garso failais, saugomais telefono atmintyje.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Failų tvarkytuvas**.

☑ Remiantis DRM (skaitmeninio teisių valdymo) sistema, žinučių su žiniatinklio medžiaga negalima persiųsti kitam asmeniui. Jas rodo piktograma.

Paveikslėliai *(6.1 meniu)*

Šis meniu rodo jūsų nufotografuotas nuotraukas ir atsisiųstus, gautus su žinutėmis arba iš jūsų kompiuterio perkeltus paveikslėlius.

Paveikslėlio peržiūra

1. Pasirinkite vaizdų aplanką.
2. Pasirinkite vaizdą.

Skaidrių demonstravimas

Nuotraukas galite peržiūrėti pasirinkę skaidrių demonstravimą – tam tikro aplanko nuotraukas demonstruojant paeiliui.

1. Pasirinkti **Nuotraukos**.
2. Paspauskite <**Funkc.**> ir pasirinkite **Skaidrių demonstravimas**.
3. Pasirinkite intervalų parinktį.

   Skaidrių demonstravimas pradedamas.

4. Paspauskite <**Stabdyti**>, jei norite sustabdyti skaidrių demonstravimą.

Paveikslėlių pasirinkčių naudojimas

Norėdami pereiti prie kurio nors paveikslėlio, paspauskite <**Funkc.**> ir galėsite naudotis šiomis pasirinktimis:

- **Sąrašas**: grįžta į paveikslėlių sąrašą.
- **Siųsti kaip**: siunčia failą MMS žinute ar per „Bluetooth“.
- **Nustatyti kaip**: galima nustatyti paveikslėlį kaip ekrano foną arba skambintojo ID paveikslėlį Telefonų knygos įrašui.
- **Trinti**: trina failą.
- **Pervardyti**: pakeičia failo vardą.
- **Perkelti į mėgstamiausius paveikslėlius**: perkelkite paveikslėlį į aplanką **Mėgstamiausi paveikslėliai**.
- **Perkelti į atsiųstus paveikslėlius**: perkelia failą į aplanką **Atsiųsti paveikslėliai**.
- **Perkelti į nuotraukas**: perkelia failą į aplanką **Nuotraukos**.
- **Bluetooth pasiekiamumas**: galima bendrai naudotis failu arba visais failais su kitais „Bluetooth“ įrenginiais.
- **Apsauga**: užrakina failą, kad apsaugotų nuo ištrynimo arba jį atrakina.
- **Smulkesnė informacija**: leidžia peržiūrėti failo ypatybes.

Vaizdo įrašai *(6.2 meniu)*

Šis meniu rodo jūsų atsisiųstus, įrašytus, gautus su žinutėmis arba iš jūsų kompiuterio perkeltus vaizdo įrašus.

☑ Vaizdo įrašai, įrašyti kitais įrenginiais, pvz., garso įrašymo įrenginiais, gali blogai pasileisti.

Vaizdo įrašo paleidimas

1. Pasirinkite vaizdo įrašų aplanką.
2. Pasirinkite vaizdo įrašą.

Leisdami įrašą, naudokitės šiais mygtukais:

Mygtukas	Funkcija
i	Padaro pauzę arba vėl paleidžia įrašą.
◣ / ◥	Reguliuoja garsumą.
Žemyn	Sustabdo įrašą.

Vaizdo pasirinkčių naudojimas

Vaizdo įrašų ekrane paspauskite **<Funkc.>** ir galėsite naudotis šiomis parinktimis:

- **Sąrašas**: galima grįžti į vaizdo įrašų sąrašą.
- **Siųsti kaip**: siunčia failą MMS žinute ar per „Bluetooth“.
- **Nustatyti kaip foną**: nustato vaizdo įrašą kaip ekrano foną.
- **Trinti**: trina failą.
- **Pervardyti**: pakeičia failo vardą.
- **Perkelti į mėgstamiausius vaizdo įrašus**: perkelkite paveikslėlį į aplanką **Mėgstamiausi vaizdo įrašai**.
- **Perkelti į atsiųstus vaizdo įrašus**: perkelia failą į aplanką **Atsisiųsti vaizdo įrašai**.
- **Perkelti į Vaizdo įrašus**: perkelia failą į aplanką **Vaizdo įrašai**.
- **Bluetooth pasiekiamumas**: galima bendrai naudotis failu arba visais failais su kitais „Bluetooth“ įrenginiais.
- **Apsauga**: užrakina failą, kad apsaugotų nuo ištrynimo arba jį atrakina.
- **Smulkesnė informacija**: leidžia peržiūrėti failo ypatybes.

Muzika *(6.3 meniu)*

Šis meniu rodo jūsų atsisiųstus arba iš jūsų kompiuterio perkeltus MP3 failus.

Pasirinkite failą. Atidaromas muzikos grotuvas.
▶ 35 psl.

Garsai *(6.4 meniu)*

Šis meniu rodo jūsų įrašytus ir atsisiųstus, gautus su žinutėmis arba iš jūsų kompiuterio perkeltus balso komentarus.

Garso įrašo paleidimas

1. Pasirinkite garsų aplanką.
2. Pasirinkite garso įrašą. Apie balso įrašus žr. **Balso įrašymas**. ▶ 38 psl.

Garso parinkčių naudojimas

Garso reguliavimo ekrane paspauskite **<Funkc.>** ir galėsite naudotis šiomis parinktimis:

- **Sąrašas**: galima grįžti į garsų sąrašą.
- **Siųsti kaip**: siunčia failą MMS žinute ar per „Bluetooth“.
- **Nustatyti kaip**: nustato failą kaip jūsų skambučio signalą, Telefonų knygos įrašo skambučio signalą.

- **Trinti**: trina failą.
- **Pervardyti**: pakeičia failo vardą.
- **Perkelti į mėgstamiausius garsus**: perkelia failą į aplanką **Mėgstamiausi garsai**.
- **Perkelti į atsisiųstus garsus**: perkelia failą į aplanką **Atsisiųsti garsai**.
- **Perkelti į balso įrašų sąraša**: galite pereiti į aplanką **Balso įrašų sąrašas**.
- **Bluetooth pasiekiamumas**: galima bendrai naudotis failu arba visais failais su kitais „Bluetooth“ įrenginiais.
- **Apsauga**: užrakina failą, kad apsaugotų nuo ištrynimo arba jį atrakina.
- **Smulkesnė informacija**: leidžia peržiūrėti failo ypatybes.

Kiti failai *(6.5 meniu)*

Jūsų gauti, bet telefono nepalaikomi failai, yra išsaugomi šiame aplanke. Jūs negalite atidaryti šių failų telefone.

Peržiūrėdami grupių sąrašą, paspaudę <**Funkc.**>, galėsite pasinaudoti viena iš šių pasirinkčių:

- **Siųsti kaip**: siunčia failą per „Bluetoooth“.
- **Trinti**: ištrina pasirinktą failą arba visus failus.
- **Pervardyti**: pakeičia failo vardą.
- **Bluetooth pasiekiamumas**: galima bendrai naudotis failu arba visais failais su kitais „Bluetooth“ įrenginiais.
- **Apsauga**: užrakina failą, kad apsaugotų nuo ištrynimo arba jį atrakina.
- **Smulkesnė informacija**: leidžia peržiūrėti failo ypatybes.

Atminties būsena *(6.6 meniu)*

Šį meniu naudokite patikrinti, kiek atminties šiuo metu užima kiekvienas aplankas. Paspauskite [Kairėn] arba [Dešinėn] norėdami matyti atminties būklės dydį arba elementų skaičių.

Kalendorius *(7 meniu)*

Funkcija **Kalendorius** leidžia sekti savo nustatytą tvarkaraštį.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Kalendorius**.

Datos pasirinkimas kalendoriuje

Kai įjungsite meniu **Kalendorius**, mėnesio peržiūros ekrane pasirodys kalendorius, kuriame šios dienos data bus pažymėta mėlynu langeliu.

- Spausdami [Kairėn] arba [Dešinėn] – pereikite per dienas.
- Spausdami [Aukštyn] arba [Žemyn] – pereikite per savaites.
- Paspauskite [◣/◥], kad pereitumėte per mėnesius.

Elemento sukūrimas

Jūs galite kalendoriuje saugoti tvarkaraščio įrašus, progas, priminimus ir Atliktinus darbus. Vienai dienai galima saugoti daugiau negu vieną elementą.

Tvarkaraščio elemento įvedimas

1. Pasirinkite datą kalendoriuje.
2. Paspauskite **<Funkc.>** ir pasirinkite **Kurti** → **Tvarkaraštis**.
3. Įveskite informaciją arba pakeiskite nustatymus:
   - **Tema**: įveda elemento temą.
   - **Smulkesnė informacija**: įveda papildomą informaciją apie įvykį.
   - **Pradžios data** ir **Pradžios laikas**: įveda įvykio pradžios datą ir laiką.
   - **AM/PM**: galima pasirinkti **AM** arba **PM** pagal 12 valandų formatą.
   - **Pabaigos data** ir **Pabaigos laikas**: įveda įvykio pabaigos datą ir laiką.
   - **AM/PM**: galima pasirinkti **AM** arba **PM** pagal 12 valandų formatą.
   - **Vieta**: įveda informaciją apie elemento vietą.
   - **Žadintuvas**: nustato žadintuvą, kad primintų elementą.
   - **Prieš**: nustato, prieš kiek laiko žadintuvas turi įspėti jus apie įvykį.
   - **Žadintuvo tonas**: leidžia rinktis signalo melodiją.
   - **Kartoti**: nustato elementą kaip kartotinį ir leidžia pasirinkti kartojimo laiko vienetą.
   - **Iki**: jei įvykis kartotinis, nustato pabaigos datą.
4. Paspauskite **<Įrašyti>** ir išsaugokite elementą.

Sukakties įvedimas

1. Pasirinkite datą kalendoriuje.
2. Paspauskite <**Funkc.**> ir pasirinkite **Kurti** → **Sukaktys**.
3. Įveskite informaciją arba pakeiskite nustatymus:
   - **Proga**: galima įvesti informaciją apie progą.
   - **Data**: galima įvesti datą.
   - **Žadintuvas**: galima nustatyti šios sukakties priminimą.
   - **Prieš**: nustato, prieš kiek laiko žadintuvas turi įspėti jus apie sukaktį.
   - **Žadinimo laikas**: įveskite laiką, kada turėtų skambėti žadintuvas.
   - **AM/PM**: galima pasirinkti **AM** arba **PM** pagal 12 valandų formatą.
   - **Žadintuvo tonas**: leidžia rinktis signalo melodiją.
   - **Kartoti kas metus**: nustato telefoną taip, kad jis apie sukaktį primintų jums kasmet.
4. Paspauskite <**Įrašyti**> ir įrašykite sukaktį.

Įrašo įvedimas

1. Pasirinkite datą kalendoriuje.
2. Paspauskite <**Funkc.**> ir pasirinkite **Kurti** → **Pastaba**.
3. Įveskite įrašą ir paspauskite <**Įrašyti**>.

Atliktinų darbų įvedimas

1. Pasirinkite datą kalendoriuje.
2. Paspauskite <**Funkc.**> ir pasirinkite **Kurti** → **Darbai**.
3. Įveskite informaciją arba pakeiskite nustatymus:
   - **Darbai**: įveda informaciją apie šį darbą.
   - **Pradžios data**: galima įvesti pradžios datą.
   - **Terminas**: galima įvesti pabaigos datą.
   - **Pasirinkti pirmenybę**: galima pasirinkti svarbos lygį.
4. Paspauskite <**Įrašyti**> ir išsaugokite elementą.

Žiūrėkite į kalendorių

Sudarius įvykių tvarkaraštį, kalendoriaus apačioje rodomos įvykių piktogramos ir numeriai.

- Tvarkaraščio įrašas
- Sukaktis
- Atliktini darbai
- Pastaba

Elemento peržiūra

1. Kalendoriuje pasirinkite datą, ir pamatysite tos dienos įvykius.
2. Pasirinkite kurį nors elementą, kad galėtumėte peržiūrėti jo duomenis.
3. Paspauskite [Kairėn] arba [Dešinėn], kad prieitumėte prie pasirinktų tvarkaraščio dienų įvykių.

Peržiūrinėdami įrašą paspauskite **<Funkc.>** ir galėsite naudotis šiomis pasirinktimis:

- **Redaguoti**: redaguojamas elementas.
- **Kurti**: įtraukiamas naujas elementas.
- **Siųsti kaip**: siunčia elementą SMS, MMS arba per „Bluetooth“ sąsają.
- **Peržiūros režimas**: pakeičia kalendoriaus peržiūros režimą.
- **Trinti**: ištrina elementą.
- **Atminties būsena**: suteikia prieigą prie kalendoriuje saugomų elementų atminties informacijos.

Kalendoriaus pasirinkčių naudojimas

Kalendoriaus ekrane paspauskite **<Funkc.>** ir galėsite naudotis šiomis pasirinktimis:

- **Peržiūros režimas**: galite pakeisti kalendoriaus peržiūros režimą.
  ▶ kitas seansas
- **Kurti**: įtraukiamas naujas elementas.
  ▶ 57 psl.
- **Eiti į**: įvedama speciali data, kurią jūs norite pasiekti.
- **Rūšiuoti pagal**: surūšiuoja elementus pagal jų tipą.
- **Trinti**: ištrina kalendoriuje saugomus įrašus, galima naudotis įvairiomis trynimo parinktimis.

  ☑ Besikartojančius elementus galite ištrinti tik Dienos rodinyje.

- **Praleisti perspėjimai apie įvykius**: galima peržiūrėti elementus, kurių perspėjimus praleidote.
- **Atminties būsena**: suteikia prieigą prie kalendoriuje saugomų elementų atminties informacijos.

Elementų peržiūra skirtingais režimais

Jūs galite pakeisti kalendoriaus peržiūrą į Dienos arba Savaitės. Jei norite pakeisti šį režimą, paspauskite <**Funkc.**> ir pasirinkite **Peržiūros režimas** → peržiūros būdą.

Dienos peržiūra

Galite peržiūrėti pasirinktos datos elementus. Pasirinkite kurį nors elementą, kad galėtumėte peržiūrėti jo duomenis.

Gali būti rodomos tokios, elemento būseną nurodančios piktogramos:

- Žadintuvo nustatymas
- Kartotinis elementas
- Atlikimo pirmenybė (aukšta, normali, :žema)
- Užbaigtas atliktinas darbas

Savaitės peržiūra

Galite peržiūrėti pasirinktos savaitės elementus. Tvarkaraštyje esantis langelis reiškia, kad yra informacijos apie įvykį. Pasirinkite langelį norimos dienos rodinyje.

Fotoaparatas *(8 meniu)*

Jūsų telefono vidiniu kameros moduliu galite fotografuoti ir filmuoti.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Fotoaparatas**, arba nuspauskite ir laikykite [].

- Nefotografuokite žmonių be jų leidimo.
- Nefotografuokite tose vietose, kur draudžiama naudotis fotoaparatais.
- Nefotografuokite tose vietose, kur galite pažeisti kito žmogaus privatumą.

Fotografavimas

Jūs galite fotografuoti įvairiais režimais. Vaizdai nufotografuojami kaip JPEG formato nuotraukos.

Kai fotografuojate esant tiesioginiams saulės spinduliams arba esant stipriam apšvietimui, nuotraukoje gali būti šešėlių.

1. Norėdami įjungti fotoaparatą, eikite į meniu **Fotoaparatas** arba paspauskite ir laikykite nuspaudę [].
2. Nustatykite bet kokias reikiamas funkcijas.
   - Paspauskite <>, jei norite prieiti prie fotoaparato pasirinkčių. ▶ kitas skyrius

- Naudokite klaviatūrą norėdami pakeisti fotoaparato nustatymus arba perjungti kitą režimą. ▶ 62 psl.

3. Norėdami nufotografuoti, paspauskite [*i*] arba [📷]. Nuotrauka išsaugoma aplanke **Nuotraukos**.

4.

Norėdami	**Paspauskite**
naudotis nuotraukų parinktimis	<**Funkc.**>. ▶ 62 psl.
trinti nuotrauką	[**C**], paskui <**Taip**>.
grįžti į fotografavimo režimą	<**Peržiūra**>.

Fotoaparato pasirinkčių naudojimas fotografavimo režimu

Fotografavimo režimu paspauskite <📷>, kad prieitumėte prie šių pasirinkčių:

- **Įrašyti vaizdą**: galima perjungti įrašymo režimą.
- **Fotografavimo režimas**: galima fotografuoti šiais režimais:

  Vienintelis kadras: fotografuoja normaliu režimu. Jūs galite pasirinkti, ar fotoaparatas turi automatiškai įrašyti nuotraukas.

  Keli kadrai iš karto: fotografuoja vaizdų seriją. Jūs galite pasirinkti kameros fotografuojamų vaizdų skaičių ir fotografavimo greitį.

  Mozaikinis kadras: galima fotografuoti kelias nuotraukas ir įrašyti kaip vieną kadrą. Galite pasirinkti išdėstymą.
- **Efektai**: pakeičia spalvinį toną arba leidžia naudoti specialiuosius efektus.
- **Rėmeliai**: galima pasirinkti dekoratyvinį rėmelį.
- **Laikmatis**: galima nustatyti delsos laiką prieš fotografavimą.
- **Eiti į nuotraukas**: prieina prie aplanko **Nuotraukos**.
- **Nustatymai**: norėdami fotografuoti pakeiskite numatytuosius nustatymus.

  Dydis: galima pasirinkti paveikslėlio dydį.

  Kokybė: galima pasirinkti kokybės nustatymą.

  Vaizdo ieškiklis: galima pasirinkti peržiūros ekraną.

  Fotoaparato mygtuko garsas: galima pasirinkti garsą, kurį girdėsite paspaudę fotografavimo mygtuką, [📷].

  Mastelio keitimo garsas: įjungia / išjungia mastelio keitiklio garso efektą.

Ryškumo keitimo garsas: įjungia / išjungia ryškumo keitimo garso efektą.

- **Nuorodos**: galima peržiūrėti fotografavimo režimu naudojamų mygtukų funkcijas.

Klaviatūros naudojimas fotografavimo režimu

Galite naudoti klaviatūrą norėdami pritaikyti fotoaparato nustatymus fotografavimo režimu.

Mygtukas	Funkcija
Kairėn / Dešinėn	Koreguoja šviesumą.
Aukštyn / Žemyn	Padidina arba sumažina vaizdo mastelį.
◣	Pasuka paveikslėlį vertikaliai.
◥	Rodo paveikslėlio veidrodinį atspindį.
1	Persijungia į įrašymo režimą. ▶ 63 psl.
2	Pakeičia paveikslėlio dydį.
3	Pakeičia paveikslėlio kokybę.
4	Pakeičia fotografavimo režimą.
5	Pakeičia spalvinį toną arba leidžia naudoti specialiuosius efektus.
7	Leidžia pasirinkti dekoratyvinį rėmelį.
8	Nustato laikmatį.
0	Leidžia pereiti į aplanką **Nuotraukos**.
#	Pakeičia peržiūros ekraną.

Naudojimasis nuotraukų pasirinktimis

Įrašę nuotrauką, paspauskite <**Funkc.**> norėdami prieiti šias pasirinktis:

- **Peržiūra**: suteikia prieigą prie vienos iš kelių momentinių nuotraukų.
- **Kita**: galima grįžti į fotografavimo režimą.
- **Siųsti kaip**: siunčia failą MMS žinute ar per „Bluetooth“.
- **Nustatyti kaip**: galite nustatyti nuotrauką kaip ekranų foną arba skambintojo atpažinimo paveikslėlį telefonų knygos įrašui.

- **Trinti**: trina failą.
- **Pervardyti**: pakeičia failo vardą.
- **Eiti į nuotraukas**: suteikia prieigą prie aplanko **Nuotraukos**. ▶ 53 psl.
- **Apsauga**: užrakina failą, kad apsaugotų nuo ištrynimo arba jį atrakina.
- **Smulkesnė informacija**: leidžia peržiūrėti failo ypatybes.

Filmavimas

Tai, kas matyti kameros ekrane, galite nufilmuoti ir išsaugoti.

1. Fotografavimo režimu, paspauskite [**1**].
2. Nustatykite bet kokias reikiamas funkcijas.
   - Paspauskite <>, jei norite prieiti prie fotoaparato parinkčių. ▶ kitas skyrius
   - Naudokite klaviatūrą norėdami pakeisti fotoaparato nustatymus arba perjungti kitą režimą. ▶ 64 psl.
3. Norėdami pradėti įrašinėti, paspauskite [*i*] arba [].
4. Norėdami baigti įrašinėti, paspauskite [*i*], < > arba [] Nufilmuota medžiaga automatiškai išsaugoma aplanke **Vaizdo įrašai**.
5.

Norėdami	Paspauskite
peržiūri vaizdo įrašą	[*i*].
prieiti prie vaizdo parinkčių	<**Funkc.**>. ▶ 64 psl.
trinti vaizdo įrašą	[**C**], paskui <**Taip**>.
grįžti į įrašymo režimą	<**Peržiūra**>.

Fotoaparato funkcijų naudojimas įrašymo režimu

Įrašymo režimu paspauskite <>, kad prieitumėte prie šių pasirinkčių:

- **Fotografuoti**: galima perjungti į fotografavimo režimą.
- **Efektai**: pakeičia spalvinį toną arba leidžia naudoti specialiuosius efektus.
- **Laikmatis**: nustato delsą prieš fotoaparatui pradedant filmuoti.
- **Eiti į vaizdus**: suteikia prieigą prie aplanko **Vaizdo įrašai**.
- **Nustatymai**: norėdami filmuoti pakeiskite šiuos nustatymus:

  Dydis: galima pasirinkti rėmelio dydį.

Vaizdo ieškiklis: galima pasirinkti peržiūros ekraną.

Garso įrašymas: kartu su vaizdo įrašu įrašomas ir garsas.

Mastelio keitimo garsas: įjungia / išjungia mastelio keitiklio garso efektą.

Ryškumo keitimo garsas: įjungia / išjungia ryškumo keitimo garso efektą.

- **Nuorodos**: galima peržiūrėti galimų naudoti mygtukų funkcijas įrašymo režimu.

Klaviatūros naudojimas įrašymo režimu

Kai įjungtas įrašymo režimas, klaviatūra galite koreguoti kameros nustatymus.

Mygtukas	Funkcija
Kairėn / Dešinėn	Koreguoja šviesumą.
Aukštyn / Žemyn	Padidina arba sumažina vaizdo mastelį.
◣	Pasuka paveikslėlį vertikaliai.
◥	Rodo paveikslėlio veidrodinį atspindį.

Mygtukas	Funkcija
1	Perjungia į fotografavimo režimą. ▶ 60 psl.
2	Pakeičia rėmelio dydį.
5	Pakeičia spalvinį toną arba leidžia naudoti specialiuosius efektus.
7	Išjungia arba įjungia garsą.
8	Nustato laikmatį.
0	Pereina į aplanką **Vaizdo įrašai**.
#	Pakeičia peržiūros ekraną.

Vaizdo pasirinkčių naudojimas

Išsaugoję vaizdo įrašą, paspauskite <**Funkc.**>, kad galėtumėte pasinaudoti šiomis parinktimis:

- **Įrašyti kitą**: grįžta į įrašymo režimą.
- **Siųsti kaip**: siunčia failą MMS žinute ar per „Bluetooth“.
- **Nustatyti kaip ekrano foną**: nustato vaizdo įrašą kaip ekrano foną.
- **Trinti**: trina failą.
- **Pervardyti**: pakeičia failo vardą.

- **Eiti į vaizdus**: suteikia prieigą prie aplanko **Vaizdo įrašai**. ▶ 54 psl.
- **Apsauga**: užrakina failą, kad apsaugotų nuo ištrynimo arba jį atrakina.
- **Smulkesnė informacija**: leidžia peržiūrėti failo ypatybes.

Nustatymai *(9 meniu)*

Nustatymai meniu leidžia įvairias pasirinktis pritaikyti naudoti jūsų telefone pagal pageidavimus ir poreikius. Visus nustatymus taip pat galite atšaukti ir grąžinti numatytąsias jų reikšmes.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai**.

Laikas ir data *(9.1 meniu)*

Naudokite šį meniu norėdami pakeisti telefone rodomą laiką ir datą. Prieš nustatydami laiką ir datą, nurodykite savo laiko zoną meniu **Pasaulio laikrodis**. ▶ 40 psl.

- **Nustatyti laiką**: galima įvesti esamą laiką.
- **AM/PM**: leidžia pasirinkti **AM** arba **PM** pagal 12 valandų formatą.
- **Laiko formatas**: nustato laiko formatą.
- **Nustatyti datą**: įveda šiandienos datą.
- **Pirma kalendoriaus diena**: nustato, kuria savaitės diena prasideda kalendorius.

Telefono nustatymai *(9.2 meniu)*

Pagal savo poreikius galite prisitaikyti daugelį įvairių telefono funkcijų.

☑ Kai kurie meniu, priklausomai nuo paslaugos tiekėjo, gali būti neteikiami.

Kalba *(9.2.1 meniu)*

Šį meniu naudokite ekrano teksto kalbai pasirinkti. Jei jūs pasirenkate **Automatinis**, telefonas naudoją tokią pačią kalbą kaip ir SIM kortelė.

Pasisveikinimas *(9.2.2 meniu)*

Šiuo meniu galite įvesti pasisveikinimą, kuris trumpai rodomas įjungus telefoną.

Nuorodos *(9.2.3 meniu)*

Naršymo mygtukais galite naudotis kaip sparčiosios prieigos mygtukais, kai prie tam tikrų meniu norite prieiti tiesiogiai iš laukimo režimo. Šiuo meniu mygtuku priskiriama nuoroda.

Sparčiųjų mygtukų priskyrimo meniu

1. Pasirinkite mygtuką, kurį naudosite kaip nuorodos mygtuką.
2. Pasirinkite meniu, kurį norite priskirti šiam mygtukui.

Nuorodos mygtukų parinkčių naudojimas

Paspaudę <**Funkc.**>, galėsite naudotis šiomis pasirinktimis:

- **Keisti**: priskiria arba pakeičia nuorodos mygtuko meniu.
- **Pašalinti**: galima išjungti sparčiųjų mygtukų priskyrimą pasirinktam mygtukui.
- **Pašalinti viską**: išjungia visas sparčiųjų mygtukų priskirtis.

Automatinis klaviatūros užrakinimas *(9.2.4 meniu)*

Naudokite šį meniu nustatyti norimą laiką telefoną užrakinti klaviatūrą automatiškai, kai ekranas išsijungia.

Garsumo mygtukas *(9.2.5 meniu)*

Naudokite šį meniu nustatyti telefono skambėjimo garsui arba atmesti skambučiui, jei paspaudėte ir laikote nuspaudę [/], kai jums skambinama.

Papildomi nustatymai *(9.2.6 meniu)*

Galite įjungti arba išjungti automatinę pakartotinio rinkimo arba atsiliepimo funkciją.

- **Automatinis perrinkimas**: po nesėkmingo skambučio iki dešimties kartų pakartotinai renkamas telefono numeris.
- **Atsiliepti bet kuriuo mygtuku**: į skambutį leidžia atsiliepti spaudžiant bet kurį mygtuką, išskyrus <**Atmesti**> ir [ ].

Ekrano nustatymai *(9.3 meniu)*

Šiuo meniu keiskite ekrano ir apšvietimo nustatymus.

Ekrano fonas *(9.3.1 meniu)*

Galite nustatyti ekrano laukimo režimo foną.

- **Ekrano fono paveikslėlis**: galima pasirinkti paveikslėlį arba vaizdo įrašą, kuris bus rodomas pagrindiniame ekrane.
- **Teksto vieta**: galima pasirinkti teksto vietą. Jeigu teksto laukiančiame ekrane matyti nenorite, pasirinkite nustatymą **Išjungta**.
- **Teksto režimas**: galima pasirinkti šrifto stilių.
- **Teksto spalva**: galima pasirinkti šrifto spalvą.

- **Grafinis logotipas**: laukimo ekrane galima nustatyti, kad telefono ekrane vietoj paslaugų teikėjo logotipo būtų rodomas grafinis ženklas. Tai galima padaryti žinute atsisiuntus grafinį ženklą.

Išvaizda *(9.3.2 meniu)*

Galite pasirinkti meniu režimo fono šablono spalvą.

Ryškumas *(9.3.3 meniu)*

Galite sureguliuoti ekrano ryškumą pagal kintamas apšvietimo sąlygas.

Foninis apšvietimas *(9.3.6 meniu)*

Galite pasirinkti, kiek laiko lieka įjungtas apšvietimas, o ekranas veikia prietemos režimu, kai apšvietimas išjungtas.

- **Įprastas pagrindinis ekranas**: galima pasirinkti, kiek ilgai turėtų veikti apšvietimas.
- **Pritemdytas pagrindinis ekranas**: galima pasirinkti, kiek laiko ekranas turėtų veikti prietemos režimu, išjungus apšvietimą. Po nustatyto laiko ekranas išsijungia.

Numerio rinkimo ekranas *(9.3.5 meniu)*

Naudokite šį meniu rinkimo metu rašomų skaičių šrifto spalvai pasirinkti.

Rodyti skambintojo informaciją *(9.3.6 meniu)*

Naudokite meniu nustatyti, kad telefonas rodytų pranešimus apie neatsakytą skambutį ir dažniausiai praleistų skambučių informaciją.

Garso nustatymai *(9.4 meniu)*

Šis meniu naudojamas įvairiems garso nustatymams tinkinti.

Priimamas skambutis *(9.4.1 meniu)*

Šis meniu naudojamas įvairiems priimamų skambučių garso nustatymams tinkinti.

- **Skambučio signalas**: galima pasirinkti skambučio toną.
- **Garsumas**: galima pasirinkti skambučio garsumą.
- **Signalo tipas**: galima nurodyti, kaip norite būti informuoti apie priimamus skambučius.

Klaviatūros signalas *(9.4.2 meniu)*

Šiame meniu galite pasirinkti signalą, kuris skambės, kai paspausite mygtuką.

☑ Klaviatūros signalo garsumą galite sureguliuoti naudodamiesi [◣/◥] laukimo režime.

Žinutės signalas *(9.4.3 meniu)*

Šiuo meniu galite nustatyti gaunamų SMS, MMS ir tinklo pranešimų skirtingo garso tono nustatymus.

- **Signalas**: galima pasirinkti vieną iš keleto žinutės signalų.
- **Signalo tipas**: galima nurodyti, kaip turite būti informuoti apie gautas žinutes.
- **Kartojimas**: galima nurodyti, kaip dažnai telefonas turi pranešti jums apie naują žinutę.

Įjungti/išjungti *(9.4.4 meniu)*

Šiame meniu galite pasirinkti melodiją, kuri grojama įjungiant ar išjungiant telefoną.

Tylusis režimas *(9.4.5 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite nustatyti, kaip telefonas turėtų jus perspėti apie kurį nors įvykį tyliuoju režimu.

Papildomi signalai *(9.4.6 meniu)*

Šis meniu naudojamas papildomiems telefono signalams tinkinti.

- **Minutės signalas**: jums paskambinus, telefonas supypsės kas minutę, taip informuodamas jus apie pokalbio trukmę.
- **Ryšio signalas**: nustatykite, kad telefonas supypsėtų, kai skambutis susijungia su sistema.
- **Įspėti pokalbio metu**: telefonas praneša jums pypsėjimu, kai pokalbio metu priimate naują žinutę arba suskamba perspėjimo signalas.
- **Nurodantis signalas**: kai atidaromas išplėstinis langelis, telefonas pypteli.

Tinklo paslaugos *(9.5 meniu)*

Šis meniu naudojamas prieigai prie tinklo paslaugų. Jei nežinote, ar tokias paslaugas teikia jūsų mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas, pasiteiraukite jo ir, jei norite, užsisakykite.

Skambučių nukreipimas *(9.5.1 meniu)*

Ši tinklo paslauga nukreipia gaunamus skambučius į jūsų nurodytą telefono numerį.

1. Pasirinkite skambučio nukreipimo pasirinktį:
   - **Visada nukreipti**: nukreipia visus skambučius.
   - **Užimta**: skambučius nukreipia, kai jūs kalbatės telefonu su kitu pašnekovu.
   - **Neatsako**: nukreipia skambučius, kai neatsiliepiate.

- **Nepasiekiama**: skambučiai nukreipiami, jei nesate ryšio zonoje arba jei išjungtas jūsų telefonas.
- **Atšaukti viską**: atšaukia visas skambučių nukreipimo pasirinktis.

2. Pasirinkite nukreiptinų skambučių tipą.
3. Pasirinkite **Įjungti**. Norėdami išjungti skambučių nukreipimo funkciją, pasirinkite **Išjungti**.
4. Pereikite prie eilutės **Nukreipti į**.
5. Įveskite numerį, į kurį bus nukreipiami skambučiai.
6. Jei pasirinkote **Neatsako**, pereikite prie eilutės **Sekundės** ir pasirinkite tinklo delsos trukmę prieš skambučio nukreipimą.
7. Paspauskite <**Rinktis**>.

Skambučių apribojimas *(9.5.2 meniu)*

Ši tinklo paslauga leidžia uždrausti skambučius.

1. Pasirinkite skambučių uždraudimo pasirinktį:
   - **Visi siunčiami skambučiai**: uždraudžia visus siunčiamus skambučius.
   - **Tarptautinis**: uždraudžia tarptautinius skambučius.
   - **Tarptautiniai, išskyrus namų**: kai esate užsienyje, leidžiama skambinti tik tos šalies numeriais, kurioje esate, ir į jūsų gyvenamą šalį.
   - **Visi priimami skambučiai**: uždraudžia gauti skambučius.
   - **Priimami užsienyje**: apriboja įeinančius skambučius, kai jūsų telefonas yra už jūsų šalies ribų.
   - **Atšaukti viską**: atšaukia visus skambučių apribojimo nustatymus, leidžia įprastu būdu skambinti ir gauti skambučius.
   - **Keisti apribojimo slaptažodį**: galima keisti skambučių uždraudimo slaptažodį, kurį gavote iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.
2. Pasirinkite uždraustinų skambučių tipą.
3. Pasirinkite **Įjungti**. Norėdami išjungti skambučių apribojimo funkciją, pasirinkite **Išjungti**.
4. Įveskite skambučių apribojimo slaptažodį, kurį jums suteikė mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas, ir paspauskite <**Rinktis**>.

Laukiantis skambutis *(9.5.3 meniu)*

Jei kalbate telefonu ir kas nors mėgina jums prisiskambinti, apie tai jus informuoja tinklo paslauga.

1. Pasirinkite skambučių, kuriems taikoma ši skambučių laukimo pasirinktis, tipą.
2. Pasirinkite **Įjungti** ir paspauskite <**Rinktis**>. Norėdami išjungti skambučių laukimo funkciją, pasirinkite **Išjungti**.

Tinklo pasirinkimas *(9.5.4 meniu)*

Ši tinklo paslauga suteikia galimybę automatiškai arba rankiniu būdu pasirinkti tinklą, kuris turi būti naudojamas tarptinkliniam ryšiui už jūsų ryšių zonos ribų. Ne savąjį, o kitą tinklą galite pasirinkti tik tuo atveju, jei to kito tinklo ir jūsų tinklo operatoriai yra sudarę tarptinklinio ryšio sutartį.

Skambintojo ID *(9.5.5 meniu)*

Ši tinklo paslauga jums leidžia nerodyti jūsų telefono numerio asmeniui, kuriam skambinate. Jei pasirinkote **Numatytasis**, telefonas naudos tinklo pateiktus numatytuosius nustatymus.

☑ Kai kurie tinklai neleidžia keisti šio nustatymo.

Balso pašto serveris *(9.5.6 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite įvesti į atmintį balso pašto centro numerį ir išklausyti balso pašto žinutes.

☑ Turite įvesti balso pašto serverio numerį, prieš nueidami į savo balso paštą. Jūsų mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas gali pranešti jums balso pašto centro numerį.

- **Prisijungti prie balso pašto serverio**: galima prisijungti prie balso pašto serverio, kad galėtumėte išklausyti gautas žinutes.
- **Balso pašto serverio numeris**: galima įvesti balso pašto serverio numerį.

Uždara vartotojų grupė *(9.5.7 meniu)*

Naudokite šį meniu, kad apribotumėte gaunamus ir siunčiamus skambučius pasirinkdami skambinti tik pasirinktai vartotojų grupei. Kaip sukurti uždarą vartotojų grupę, teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

- **Rodyklių sąrašas**: įtraukia, trina arba įjungia UVG kodų sąrašą.
- **Išorinė prieiga**: leidžia skambinti numeriais, neįtrauktais į uždarą vartotojų grupę. Ši funkcija veikia atsižvelgiant į užsisakytas paslaugas.

- **Numatytoji grupė**: įjungia numatytąją UVG, jei esate ją sudarę su mobiliojo ryšio paslaugų teikėju. Kai skambinsite telefonu, galėsite pasirinkti savo numatytosios UVG funkciją, o ne grupę iš sąrašo.

Bluetooth *(9.6 meniu)*

Naudodamiesi „Bluetooth“ funkcija, galite belaidžiu būdu prisijungti prie kitų „Bluetooth“ įrenginių ir keistis su jais duomenimis, kalbėtis naudodamiesi laisvųjų rankų įranga arba valdyti telefoną nuotoliniu būdu.

„Bluetooth“ technologija leidžia užmegzti belaidį ryšį tarp visų įrenginių, suderintų su „Bluetooth“, 10 metrų spinduliu. Kadangi šie įrenginiai palaiko tarpusavio ryšį radijo bangomis, jiems nebūtina būti tiesioginio aptikimo linijoje.

☑
- Jei tarp įrenginių yra kliūčių, veikimo atstumas gali būti mažesnis.
- Rekomenduojama nenaudoti „Bluetooth“ funkcijos, kai naudojamos dgl. terpės funkcijos, pvz.: balso įrašymo įrenginys, kamera, muzikos grotuvas arba atvirkščiai, kad veiktų geriau.
- Kai kurie prietaisai gali būti nepritaikyti jūsų telefonui.

„Bluetooth“ funkcijos nustatymas

Meniu **Bluetooth** yra šios pasirinktys:

- **Aktyvinimas**: įjungia arba išjungia „Bluetooth“ funkciją.
- **Mano įrenginiai**: ieško „Bluetooth“ įrenginių, su kuriais gali susijungti.
- **Mano telefono pasiekiamumas**: leidžia kitiems „Bluetooth“ įrenginiams nustatyti jūsų telefoną arba ne.
- **Mano telefono pavadinimas**: suteikia jūsų telefonui „Bluetooth“ įrenginio pavadinimą, kuris paskui rodomas kitų įrenginių ekranuose.
- **Saugos režimas**: nustato, ar telefonas turi klausti jūsų patvirtinimo, kai kiti įrenginiai bando prieiti prie jūsų duomenų.
- **Bluetooth paslaugos**: rodo galimas „Bluetooth“ paslaugas.

„Bluetooth“ įrenginio paieška ir susijungimas

1. Iš **Bluetooth** meniu pasirinkite **Mano įrenginiai**.
2. Pasirinkite **Ieškoti naujų įrenginių**.

Pasibaigus paieškai, rodomas sąrašas įrenginių, su kuriais galite susijungti. Įrenginio tipą rodo tokios piktogramos:

- Mobilusis telefonas
- PDA
- Kompiuteris
- Spausdintuvas
- Nežinomas įrenginys
- Ausinės arba laisvų rankų įrangos automobilinis rinkinys

Piktogramos spalva žymi to įrenginio būseną:

- Pilka – nesusietus įrenginius
- Mėlyna – susietus įrenginius
- Raudona – įrenginius, kurie šiuo metu sujungti su jūsų telefonu

3. Pasirinkite įrenginį.
4. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą ir paspauskite <**Gerai**>. Šis kodas naudojamas tik vieną kartą, jo nebūtina įsiminti.

   Kai to kito įrenginio savininkas įves tą patį kodą, sujungimas baigtas.

☑ Kai kurie įrenginiai, ypač ausinės arba laisvų rankų įranga, gali turėti fiksuotąjį „Bluetooth“ PIN kodą, pvz., **0000**. Jei tas kitas įrenginys turi kodą, privalote jį įvesti.

Įrenginio pasirinkčių naudojimas

Peržiūrėdami įrenginių sąrašą, paspauskite<**Funkc.**> norėdami prieiti prie vienos iš šių pasirinkčių:

- **Jungtis**: galima prisijungti prie ausinių arba laisvų rankų įrangos automobilinio rinkinio.
- **Atsijungti**: nutraukia ryšį su įrenginiu.
- **Naršyti failus**: ieško duomenų tame įrenginyje ir perkelia duomenis tiesiai į jūsų telefoną.
- **Paslaugų sąrašas**: galima prieiti prie „Bluetooth“ įrenginio paslaugų sąrašo.
- **Pervardyti**: pervardija susietą įrenginį.
- **Leisti naudoti įrenginį/Neleistinas įrenginys**: leidžia nustatyti, ar telefonas turi prašyti jūsų patvirtinti ryšį, kai kiti įrenginiai mėgins prisijungti prie jūsų telefono.
- **Trinti**: galima pašalinti pasirinktą prietaisą arba visus prietaisų sąraše rodomus prietaisus.

Duomenų siuntimas per „Bluetooth“

1. Įjunkite „Bluetooth“ funkciją.
2. Pasirinkite programą, kurioje yra saugomas jūsų norimas siųsti elementas.

3. Pereikite prie norimo elemento ir paspauskite <**Funkc.**>.
4. Pasirinkite funkciją **Siųsti kaip** → **Bluetooth**.
5. Pasirinkite **Ieškoti naujų įrenginių**.

   Telefonas ieško aprėpties srityje esančių įrenginių ir rodo galimų įrenginių sąrašą.
6. Pasirinkite įrenginį.
7. Jei reikia, įveskite „Bluetooth“ PIN kodą sujungti ir paspauskite <**Gerai**>.

Duomenų gavimas „Bluetooth“ ryšiu

Norėdami gauti duomenis per „Bluetooth“, jūsų telefono „Bluetooth“ funkcija turi būti įjungta, telefono matomumas – taip pat.

Jei nežinomas „Bluetooth“ įrenginys siunčia duomenis į jūsų telefoną, paspauskite <**Taip**>, jei norite leisti telefonui priimti šiuos duomenis.

Sauga *(9.7 meniu)*

Šis meniu naudojamas tam, kad telefonas būtų apsaugotas nuo neteisėto naudojimosi – tam skirti keli telefono ir SIM kortelės prieigos kodai.

☑ Jei triskart iš eilės įvesite neteisingą PIN / PIN 2 kodą, SIM kortelė bus užblokuota. Norėdami atblokuoti, turite įvesti savo PUK / PUK2 (asmeninį atrakinimo kodą). Šiuos kodus gausite iš savo paslaugų tiekėjo.

PIN tikrinimas *(9.7.1 meniu)*

PIN (asmeninis identifikavimo numeris) iš 4 – 8 skaitmenų apsaugo jūsų SIM kortelę nuo neteisėto naudojimo. Kai ši funkcija įjungta, telefonas reikalauja įvesti PIN kodą kaskart, kai įjungiate telefoną.

Keisti PIN kodą *(9.7.2 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite keisti savo PIN kodą. PIN kodo tikrinimo funkcija turi būti įjungta, kad galėtumėte keisti PIN.

Telefono užrakinimas *(9.6.3 meniu)*

Ši funkcija užrakina telefoną, kad juo negalėtų naudotis pašaliniai asmenys.

Kai ši funkcija įjungta, kaskart įjungę telefoną, privalote įvesti telefono slaptažodį iš 4 – 8 skaitmenų.

Slaptažodis būna iš anksto nustatytas – **00000000**. Norėdami pakeisti slaptažodį, naudokitės meniu **Slaptažodžio keitimas**.

Slaptažodžio keitimas *(9.7.4 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite pakeisti savo telefono slaptažodį.

Privatumas *(9.7.5 meniu)*

Šiuo meniu užrakinamos visos telefono meniu funkcijos, failai, išskyrus skambinimo funkcijas.

Kai ši funkcija įjungta, norėdami įjungti užrakintas meniu funkcijas ar elementus, privalote įvesti savo telefono slaptažodį.

SIM užrakinimas *(9.7.6 meniu)*

Šis meniu teikia galimybę jūsų telefonui veikti tik su esama SIM kortele – šiuo tikslu skiriamas SIM kortelės užrakinimo kodas. Norėdami naudoti kitą SIM kortelę, privalote įvesti SIM kortelės užrakinimo kodą.

Fiksuotų numerių rinkimo režimas
(9.7.7 meniu)

Telefonui veikiant FDN (Fixed Dial Number – fiksuoti numeriai) režimu, jei jį palaiko turima SIM kortelė, galima apriboti skambinimą telefonu – skambinti galima tik fiksuotais telefonų numeriais. Kai ši funkcija įjungta, galite skambinti tik telefono numeriais, esančiais SIM kortelėje.

Keisti PIN2 kodą *(9.7.8 meniu)*

Jei jūsų SIM kortelė palaiko PIN2 kodo keitimo funkciją, galima pakeisti dabartinį PIN2 kodą.

Ryšio nustatymai *(9.8 meniu)*

Šiuo meniu galite kurti ir tinkinti profilius, kuriuose yra nustatymai, reikalingi jūsų telefonui prisijungti prie tinklo. Šie nustatymai reikalingi norint naudotis WAP naršykle arba siųsti MMS bei el. pašto laiškus.

☑ Jūsų telefonas nustatytas prisijungti prie tinklo pagal numatymą. Jeigu be paslaugų teikėjų nurodymų pakeičiate nustatymus, WAP ir MMS funkcijos gali veikti netinkamai.

Profilio kūrimas

1. Paspauskite <**Nauja**>. Jei profilis išsaugomas, paspauskite <**Funkc.**> ir pasirinkite **Įtraukti naują jungtį**.
2. Nurodykite šią informaciją:
   - **Profilio pavadinimas**: įveda profilio pavadinimą.
   - **Pagrindinis URL puslapis**: pakeičia puslapį, kuris naudojamas kaip namų puslapis.
   - **Proxy**: įjungia arba išjungia tarpinį serverį.
   - **IP adresas**: įveda tarpinio serverio IP adresą.
   - **Prievadas**: įveda tarpinio serverio prievado numerį.
   - **DNS**: įjungia arba išjungia DNS (srities pavadinimo serverio) adresą.
   - **DNS1** ir **DNS2**: įveda pirminį ir antrinį DNS adresą.
   - **Teikėjas**: leidžia pasirinkti tinklo pareiškėjo tipą.
   - **Papildomi nustatymai**: galima pakeisti papildomas funkcijas. Priklausomai nuo teikėjo nustatymų, esamos funkcijos gali skirtis.

     *Kai teikėjas nustatytas kaip **GPRS**:*

     APN: įveda prieigos taško pavadinimą.

     Prisijungimo ID: reikia įvesti identifikavimo vardą.

     Slaptažodis: reikia įvesti registravimosi slaptažodį.

     *Kai teikėjas nustatytas kaip **GSM**:*

     Rinkti numerį: įveda PPP serverio telefono numerį.

     Prisijungimo ID: reikia įvesti identifikavimo vardą.

     Slaptažodis: reikia įvesti registravimosi slaptažodį.

     Duomenų skambučio tipas: pasirenka duomenų perdavimo skambučio tipą.
3. Paspauskite <**Įrašyti**> ir įrašykite profilį.

Profilio pasirinkčių naudojimas

Paspaudę <**Funkc.**>, galėsite naudotis šiomis pasirinktimis:

- **Redaguoti**: redaguoja pasirinktą profilį.
- **Trinti**: ištrina profilį.
- **Įtraukti naują jungtį**: prideda naują profilį.

Nustatyti iš naujo *(9.9 meniu)*

Šiuo meniu atstatomi numatytieji telefono nustatymai.

1. Paspauskite [*i*] ir pažymėkite nustatymų kategorijas, kuria reikia iš naujo nustatyti.
2. Paspauskite <**Valyti**>.
3. Paspauskite <**Taip**> ir patvirtinkite pakartotinį nustatymą.
4. Įveskite telefono slaptažodį ir paspauskite <**Gerai**>.

☑ Slaptažodis būna iš anksto nustatytas – **00000000**. Šį slaptažodį galite pakeisti.
▶ 74 psl.

Problemų sprendimas

Pagalba ir asmeniniai poreikiai

Taupydami laiką ir pinigus, kuriuos galite išeikvoti be reikalo skambindami techninės priežiūros tarnybai, pirmiausia atlikite šiame skyriuje aprašytą patikrą ir tik tada kreipkitės į meistrą profesionalą.

Įjungus telefoną, gali pasirodyti tokie pranešimai:

„Įdėkite SIM kortelę“

- Patikrinkite, ar SIM kortelė įdėta teisingai.

„Įv. slaptažodį“

- Įjungta automatinė užrakinimo funkcija. Norėdami naudotis telefonu, įveskite telefono slaptažodį.

„Įveskite PIN“

- Telefonu naudojatės pirmą kartą. Įveskite asmens identifikavimo kodą (PIN), kuris jums buvo suteiktas su SIM kortele.
- PIN tikrinimas funkcija yra įjungta. PIN kodą reikia įvesti kiekvieną kartą, kai įjungiate telefoną. Norėdami šią funkciją išjungti, naudokite meniu funkciją **PIN tikrinimas**.

„Įveskite PUK“

- Tris kartus iš eilės įvedėte neteisingą PIN kodą, todėl telefonas dabar užblokuotas. Įveskite PUK kodą, gautą iš savo ryšio teikėjo.

Ekrane pasirodo pranešimas „Paslauga neteikiama“, „Tinklo klaida“ arba „Neatlikta“

- Dingo tinklo ryšys. Galbūt esate vietovėje, kurioje silpnas tinklo priėmimas. Pereikite į kitą vietą ir mėginkite dar kartą.
- Mėginate pasirinkti funkciją, kurios neužsisakėte iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Įvedėte numerį, bet jis nebuvo surinktas.

- Turėjote paspausti [ ].
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie tinkamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Galbūt esate nustatę siunčiamų skambučių ribojimo funkciją.

Jūsų pašnekovui nepavyksta su jumis susisiekti.

- Pažiūrėkite, ar įjungtas jūsų telefonas. ([ ] laikykite paspaudę ilgiau negu vieną sekundę.)
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie tinkamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Galbūt esate nustatę priimamų skambučių ribojimo funkciją.

Jūsų pašnekovas jūsų negirdi.

- Patikrinkite, ar įjungtas mikrofonas.
- Laikykite telefoną pakankamai arti burnos. Mikrofonas yra telefono apačioje.

Telefonas pradeda pypsėti, o ekrane pasirodo pranešimas „Perspėjimas. Baterija senka.“

- Akumuliatorius per mažai įkrautas. Įkraukite akumuliatorių.

Bloga skambučio garso kokybė

- Pažiūrėkite, koks ekrane signalo stiprumo indikatorius ( ). juostelių skaičius rodo signalo stiprumą nuo stipraus ( ) iki silpno ( ).
- Pabandykite telefoną šiek pajudinti ar pereiti arčiau prie lango, jei esate pastate.

Nėra rinkto numerio, kai perskambinate Telefonų knygos įrašui

- Naudokite **Adresatų sąrašas** meniu norėdami įsitikinti, kad numeris išsaugotas teisingai.
- Jei reikia, įrašykite šį numerį iš naujo.

Baterija tinkamai neįsikrauna arba telefonas kartais pats išsijungia.

- Nušluostykite telefono ir baterijos kontaktus švariu ir švelniu skudurėliu.

Jei anksčiau minėti nurodymai nepadeda išspręsti problemos, užsirašykite:

- Savo telefono modelį ir serijos numerį
- Informaciją apie garantiją
- Aiškią problemos formuluotę

Tada kreipkitės į vietinį pardavėją arba „Samsung“ techninės priežiūros tarnybą.

Sveikatos ir saugos informacija

SAR sertifikavimo informacija

Šis telefonas atitinka ES radijo bangų poveikio reikalavimus.

Šis mobiliojo ryšio telefonas yra radijo bangų siųstuvas ir imtuvas. Jo konstrukcija ir veikimas atitinka ES tarybos rekomendacijas – neviršija leidžiamų radijo bangų poveikio normų. Šios normos yra išsamių rekomendacijų dalis ir nustato leidžiamus radijo bangų, veikiančių gyventojus, lygius. Šias rekomendacijas sudarė nepriklausomos mokslinės organizacijos, periodiškai atlikdamos išsamius mokslinius tyrimus. Šiose normose numatyta atsarga, užtikrinanti visų asmenų, neatsižvelgiant į amžių ar sveikatą, saugą.

Specifinė sugerties sparta (SAR – Specific Absorption Rate) yra radijo bangų, kurias žmogaus kūnas sugeria naudojantis mobiliojo ryšio telefonu, matavimo vienetas. Europos Tarybos rekomenduojama SAR norma yra 2,0 W/kg.*

Didžiausia užfiksuota šio telefono modelio SAR reikšmė buvo 0,515 W/kg.

SAR bandymai atliekami naudojant standartines telefono naudojimo padėtis, telefonui spinduliuojant didžiausią sertifikuotą galios lygį visose bandomose dažnių juostose. Nors SAR reikšmė nustatoma atliekant tikrinimą didžiausiu sertifikuotu galios lygiu, faktinis telefono SAR lygis veikiant telefonui gali būti žymiai mažesnis už maksimalią reikšmę. Taip yra todėl, kad telefono konstrukcija leidžia veikti keliais galingumo lygiais, tačiau telefonas veikia tik būtinu prisijungti prie tinklo lygiu. Todėl, kuo arčiau bazinės stoties esate, tuo mažesnis telefono galingumo lygis.

Norint pateikti į rinką naują telefono modelį, turi būti įrodyta, kad jis atitinka ES R&TTE direktyvą. Vienas iš pagrindinių šios direktyvos reikalavimų yra telefono vartotojo ir visų kitų asmenų sveikata ir sauga.

* SAR riba, nustatyta viešai naudojamiems mobiliojo ryšio telefonams, yra lygi 2,0 W/kg, vidutiniškai apskaičiuota dešimčiai gramų kūno audinio. Ši riba su pakankama saugos atsarga garantuoja papildomą visuomenės apsaugą ir atsižvelgia į techninių matavimų skirtumus. SAR reikšmės gali skirtis atsižvelgiant į nacionalinius reikalavimus ir tinklo dažnį.

Saugumo priemonės naudojantis akumuliatoriumi

- Niekada nenaudokite pažeisto akumuliatoriaus ar įkroviklio.
- Akumuliatorių naudokite tik pagal paskirtį.
- Jei telefonu naudojatės netoli bazinės tinklo stoties, jis naudoja mažiau energijos. Pokalbio ir budėjimo režimų trukmė labai priklauso nuo mobiliojo ryšio tinklo signalo stiprumo ir operatoriaus nustatytų parametrų.
- Akumuliatoriaus įkrovimo trukmė priklauso nuo likusio įkrovimo bei akumuliatoriaus ir įkroviklio tipo. Akumuliatorių galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet ilgainiui jis susidėvi. Jei akumuliatoriaus veikimo (pokalbių ir budėjimo režimų) trukmė pastebimai sutrumpėja, laikas nusipirkti naują akumuliatorių.
- Nenaudojamas visiškai įkrautas akumuliatorius ilgainiui išsikrauna savaime.

- Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus akumuliatorius ir jiems įkrauti naudokite tik „Samsung“ patvirtintus įkroviklius. Kai įkroviklis nenaudojamas, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Nepalikite akumuliatoriaus prijungto prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes akumuliatorių perkrovus gali sutrumpėti jo eksploatavimo trukmė.
- Ribinės temperatūros veikia akumuliatoriaus talpą: gali tekti palaukti, kol akumuliatorius atauš ar atšils.
- Nepalikite akumuliatoriaus karštose ar šaltose vietose (automobilyje vasarą ar žiemą), nes sutrumpės akumuliatoriaus eksploatavimo trukmė. Visada stenkitės laikyti akumuliatorių kambario temperatūroje. Telefonas su šaltu ar perkaitusiu akumuliatoriumi gali laikinai neveikti, net jei akumuliatorius yra visiškai įkrautas. Ličio jonų akumuliatoriai ypač jautrūs temperatūroms, žemesnėms už 0 °C (32 °F).
- Nepadarykite akumuliatoriaus grandinės trumpojo jungimo. Trumpąjį jungimą gali sukelti atsitiktinai prisilietę metaliniai objektai (monetos, sąvaržėlės, rašikliai), sudarę jungtį tarp akumuliatoriaus + ir – gnybtų (t. y. metalinių juostelių, esančių galinėje akumuliatoriaus dalyje), pavyzdžiui, nešantis atsarginį akumuliatorių kišenėje ar krepšyje. Gnybtų trumpasis jungimas gali sugadinti akumuliatorių ar trumpąjį jungimą sukėlusį objektą.
- Panaudotus akumuliatorius išmeskite laikydamiesi vietos taisyklių. Visada atiduokite juos perdirbti. Nemeskite akumuliatorių į ugnį.

Vairavimas

Šis bevielio ryšio telefonas suteikia jums galimybę beveik visur ir visada bendrauti su pašnekovais. Tačiau mobiliojo ryšio telefonų vartotojams tenka laikytis tam tikrų taisyklių.

Už automobilio vairo svarbiausia jūsų pareiga yra saugiai vairuoti. Jei vairuodami automobilį naudojatės mobiliojo ryšio telefonu, vadovaukitės vietovės ar šalies nuostatomis.

Eksploatavimo aplinka

Atminkite, kad privalote laikytis visų galiojančių vietinių nuostatų ir visada privalote išjungti telefoną vietose, kuriose draudžiama jį naudoti ar kai jis gali kelti trikdžius ar pavojų.

Prieš prijungdami telefoną ar bet kurį priedą prie kito įrenginio, atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas, esančias vartotojo vadove. Nesujunkite nesuderinamų įrenginių.

Kaip ir kitai mobiliojo ryšio įrangai, veikiančiai radijo bangomis, taip ir šio telefono vartotojams rekomenduojama telefonu naudotis tik normalioje veikimo padėtyje (laikant jį prie ausies, antenai esant nukreiptai per petį į viršų), nes tik tokioje padėtyje telefonas veikia tinkamai.

Elektroniniai prietaisai

Dauguma šiuolaikinių elektroninių įrenginių yra apsaugoti ekranu nuo radijo bangų. Tačiau tokių ekranų, saugančių nuo šio telefono radijo bangų, tam tikra elektroninė įranga gali ir neturėti. Dėl galimų alternatyvų pasitarkite su gamintoju.

Širdies implantai

Atsižvelgiant į gamintojų rekomendacijas, pavojus sutrikdyti širdies stimuliatoriaus darbą žymiai sumažėja, jei tarp bevielio ryšio telefono ir širdies stimuliatoriaus išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm (6 colių) atstumas. Šios rekomendacijos pagrįstos nepriklausomais bevielių technologijų laboratorijos atliktais tyrimais ir rekomendacijomis. Jei turite bent vieną priežastį įtarti, kad telefonas trikdo širdies stimuliatoriaus darbą, telefoną nedelsdami išjunkite.

Klausos aparatai

Kai kurie bevielio ryšio telefonai gali trikdyti kai kurių klausos aparatų darbą. Tokio trikdymo atveju dėl galimų alternatyvų pasikonsultuokite su klausos aparato gamintoju.

Kiti medicininiai prietaisai

Jei naudojatės kitokiais medicininiais įrenginiais, informacijos apie įrenginių apsaugą nuo radijo bangų teiraukitės tų įrenginių gamintojo.

Gauti tokią informaciją gali padėti ir jūsų gydytojas.

Telefoną išjunkite sveikatos priežiūros įstaigose, jei jose yra iškabinti skelbimai, nurodantys išjungti mobiliojo ryšio telefonus.

Transporto priemonės

Radijo bangos gali paveikti motorinėse transporto priemonėse netinkamai įrengtas ar nepakankamą apsaugą turinčias elektronines sistemas. Informacijos apie savo transporto priemonę teiraukitės jos gamintojo ar atstovo.

Pasikonsultuokite su įrangos, papildomai įmontuotos į jūsų automobilį, gamintoju.

Vietos su iškabintais skelbimais

Mobiliojo ryšio telefoną išjunkite visose patalpose, kuriose kabo skelbimai su nurodymais tai padaryti.

Aplinka, kurioje yra sprogimo pavojus

Teritorijose, kuriose yra sprogimo pavojus, telefoną išjunkite, laikykitės visų ženklų ir nurodymų. Kibirkštis tokioje aplinkoje gali sukelti sprogimą ar gaisrą, kuris gali baigtis sunkiu kūno sužalojimu ar net mirtimi.

Vartotojams patartina išjungti telefoną ir benzino kolonėlėse (ar kitose kuro pildymo vietose). Vartotojams būtina laikytis draudimų ir apribojimų, reglamentuojančių radijo įrangos naudojimą kuro bazėse (degalų saugyklose ir paskirstymo punktuose), chemijos gamyklose ir visose kitose vietose, kuriose yra sprogimo pavojus.

Sprogimo rizikos zonos dažnai, nors ne visada, yra atitinkamai paženklintos. Sprogimo rizikos zonomis laikomi laivų deniai, chemikalų saugyklos ar perdavimo sistemos, suskystintas dujas (propaną ar butaną) kaip kurą naudojančios transporto priemonės, teritorijos, kuriose yra chemikalų ar kietųjų dalelių (skaidulų, dulkių ar metalo dulkių), ir bet kurios kitos teritorijos, kuriose paprastai patariama išjungti automobilio variklį.

Pagalbos skambučiai

Šis telefonas, kaip ir visi bevielio ryšio telefonai, veikia radijo bangomis, naudodamas bevielio ryšio ir antžeminius tinklus bei vartotojų programuojamas funkcijas. Visa tai neužtikrina ryšio bet kokiomis sąlygomis. Todėl kritinėse situacijose (pvz., prireikus iškviesti greitąją medicinos pagalbą) niekada nepasikliaukite vien tik mobiliojo ryšio priemonėmis.

Atminkite, telefonu galima skambinti ir atsiliepti į skambučius tik tada, kai telefonas yra įjungtas ir priima pakankamai stiprų ryšio signalą. Gali būti, kad pagalbos skambučiai priimami ne visuose bevielio ryšio tinkluose ar tais atvejais, kai yra naudojamos tam tikros paslaugos ir/arba telefono funkcijos. Informacijos šiais klausimais teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Pagalbos numeriu skambinkite taip:

1. Jei telefonas išjungtas, įjunkite jį.
2. Įveskite jūsų vietovėje galiojantį pagalbos numerį. Pagalbos numeriai įvairiose vietose gali būti skirtingi.
3. Paspauskite [ ].

Jei yra įjungtos tam tikros funkcijos, pirmiausia gali reikėti jas išjungti ir tik tada skambinti pagalbos numeriu. Informacijos šiuo klausimu žr. šiame dokumente, taip pat teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Kita svarbi saugos informacija

- Telefoną įmontuoti į automobilį ar remontuoti gali tik kvalifikuotas personalas. Neteisingai atliktas telefono remontas ar įmontavimas gali kelti pavojų, o pats telefonas gali netekti teikiamos garantijos.
- Reguliariai tikrinkite, ar tikrai visa bevielio ryšio telefono įranga į automobilį yra įmontuota teisingai ir ar ji tinkamai veikia.
- Skyrelyje, kuriame laikomas telefonas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogimo riziką keliančių medžiagų.
- Jei jūsų automobilis yra su oro pagalvėmis, atminkite, kad oro pagalvės išsipučia su didele jėga. Oro pagalvių išsipūtimo srityje nelaikykite jokių objektų, įskaitant nešiojamąją ir automobilyje įmontuojamą bevielio ryšio įrangą. Išsipūtus oro pagalvėms, netinkamai įmontuota bevielio ryšio įranga gali sunkiai sužeisti automobilio vairuotoją ir keleivius.
- Prieš lipdami į lėktuvą, mobiliojo ryšio telefoną išjunkite. Naudojimasis bevielio ryšio telefonais lėktuve gali kenkti lėktuvo prietaisų veikimui. Be to, tai neteisėta.
- Jei nesilaikysite šių instrukcijų, jums gali būti laikinai arba visą laiką neteikiamos mobiliojo ryšio paslaugos, pritaikytos teisinės nuobaudos arba ir tai, ir tai.

Priežiūra

Šį telefoną reikia tinkamai prižiūrėti. Toliau pateikti patarimai padės jums neprarasti garantijos ir leis džiaugtis telefonu daugybę metų.

- Savo telefoną ir visas jo dalis laikykite vaikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Jie gali nepataisomai sugadinti telefoną arba užspringti mažomis dalimis.
- Laikykite telefoną sausoje vietoje. Krituliai, drėgmė ir įvairūs skysčiai turi mineralų, sukeliančių elektroninių grandinių koroziją.
- Neimkite telefono šlapiomis rankomis. Galite gauti elektros smūgį, o telefonas gali sugesti.
- Nenaudokite ir nelaikykite telefono dulkėtoje, nešvarioje aplinkoje, nes ore esančios dalelės telefoną gali sugadinti.
- Nelaikykite telefono karštose vietose. Nuo aukštos temperatūros gali sutrumpėti elektroninių prietaisų eksploatavimo trukmė, sugesti akumuliatorius ar išsilydyti tam tikros plastiko detalės.
- Nelaikykite telefono šaltose vietose. Telefonui įšilus iki normalios darbinės temperatūros, telefono viduje gali susikaupti drėgmė, kuri gali sugadinti elektronines plokštes.
- Telefono nemėtykite, nekratykite ir nedaužykite. Dėl tokio elgesio gali sugesti vidinės plokštės.
- Nevalykite telefono stipriais chemikalais, plovikliais ar koncentruotais tirpikliais. Telefoną valykite minkštu skudurėliu, šiek tiek sudrėkintu vandens ir muilo tirpale.
- Telefono nedažykite. Dažais gali apsinešti judančios telefono dalys ir taip neleisti jam tinkamai veikti.
- Nedėkite telefono ant ar į šildymo įrenginius, tokius kaip mikrobangų krosnelė, viryklė ar radiatorius. Perkaitintas telefonas gali sprogti.
- Sudrėkus telefonui arba akumuliatoriui, etiketė, rodanti gedimą, dėl į telefoną patekusio vandens, pakeičia spalvą. Tokiu atveju, net ir nesibaigus gamintojo suteikiamam garantiniam laikotarpiui, telefonas nebus taisomas nemokamai.
- Jei jūsų telefone yra blykstė arba šviesa, nenaudokite jos arti žmonių arba gyvūnų akių. Ji gali pakenkti jų akims.

- Naudokite tik gamintojo pateiktą anteną arba patvirtintą jos pakaitalą. Nepatvirtintos antenos ir modifikuoti priedai gali sugadinti telefoną ir pažeisti radijo prietaisų darbą reglamentuojančias nuostatas.
- Jei telefonas, akumuliatorius, įkroviklis ar kuris nors priedas veikia netinkamai, atiduokite jį taisyti į artimiausią kvalifikuotą remonto tarnybą. Kvalifikuotas personalas apžiūrės telefoną ir, jei reikia, atliks jo remontą.

Rodyklė

A
AB režimas, teksto įvestis • 22
Atidėjimas, skambutis • 27
Atminties būsena
    atsisiųsti elementai • 56
    failų tvarkyklė • 56
    telefonų knyga 34
    žinutės • 53
Atsiliepimas
    į antrą skambutį • 27
    skambutis • 26
Atsiliepti bet kuriuo mygtuku • 66
Automatinis perrinkimas • 66

B
Balso įrašymas
    įrašymas • 38
    paleidimas • 38
Balso pašto serveris • 70
Baterija
    įkrovimas • 7
    sekimo indikatorius • 8
„Bluetooth“
    gavimas, duomenų • 73
    nustatymai • 71
    siuntimas, duomenų • 72

C
CB (mobiliuoju ryšiu siunčiamos transliavimo) žinutės • 49, 53
Chronometras • 42

D
Data, nustatyti • 65
DRM (skaitmeninių teisių valdymas) • 53
DTMF tonai, siuntimas • 28

E
Ekranas
    išdėstymas • 10
    kalba • 65
    nustatymai • 66
    piktogramos • 10
    ryškumas • 67
Ekrano fonas • 66

F
Failų tvarkytuvas • 53
FDN (fiksuotų numerių rinkimo) režimas • 74
FM radijas • 37
Foninio apšvietimo laikas, nustatyti • 67
Fono paveikslėlis • 66
Fono spalva • 67

G
Garsai, atsisiųsti • 55
Garsiakalbis • 27
Garso nustatymai • 67
Gautos žinutės • 47
Gautos žinutės, žinutės • 47

I
Internetas • 42
Interneto naršyklė
    prieiga • 42
    žymelės • 44
Iš naujo nustatyti telefoną • 76
Išsiųstos žinutės • 49

Į
Įjungimas / išjungimas
    mikrofonas • 28
    telefonas • 8
Įrašymas
    balso komentarai • 38
    vaizdo įrašai • 63

J
JAVA programos • 35

K
Kalba, pasirinkti • 65
Kalendorius • 56
Kamera
    nuotraukos • 60
    vaizdo įrašai • 63
Keitiklis • 41
Klaviatūros užrakinimas • 8, 66
Konferencinis pokalbis • 28
Konfigūracijos žinutės • 47

L
Laikas, nustatyti • 65
Laikmatis • 42
Laukiantis skambutis • 70

M
Maitinimas įjungtas/išjungtas • 68
Minutės signalas • 68
Mygtukų tonai
garsumas • 67
pasirinkimas • 67
siuntimas / išjungimas • 28
MMS žinutės
kūrimas / siuntimas • 46
nustatymas • 51
peržiūra • 47
trynimas • 48
MP3 grotuvas • 37
Muzika, atsisiųsta • 55
Muzikos grotuvas • 35

N
Naršyklė, internetas • 42
Naujienų žinutės • 48, 52
Neatsakyti skambučiai • 29
Nukreipimas, skambučiai • 68
Nuorodos • 65
Nuotraukos
fotografavimas • 60
peržiūra • 53

P
Pagalbos skambučiai • 82
Pasaulio laikas • 40
Pasisveikinimo žinutė • 65
Paskutinis numeris, perrinkimas • 25
Perrinkimas
automatinis • 66
rankinis būdas • 25
Piktogramos, aprašymas • 10
PIN kodas, keisti • 73
PIN2 kodas, keisti • 74
Pokalbio trukmė • 30
Pranešimo tonas • 68
Priimti skambučiai • 30
Prisijungimo signalas • 68
Privatumas • 74
Problemos, spręsti • 76

R
Radijas • 37
Rinkimo ekranas, nustatyti • 67
Rinkti numeriai • 29

S
Sauga, skambučiai • 73
Saugos, informacija • 1, 78
Saugumo priemonės naudojantis akumuliatoriumi • 79
Senkančios baterijos indikatorius • 8
Signalas
įeinantys skambučiai • 67
žinutės • 68
SIM kortelė
įdėjimas • 7
užrakinimas • 74
Simboliai, įvedimas • 22
Siunčiamos žinutės, žinutės • 49
Skaičiuotuvas • 41
Skambintojo atpažinimas • 67
Skambintojo ID • 70
Skambintojų grupės • 32
Skambučiai
atidėjimas • 27
atmetimas • 26
atsiliepimas • 26
laukiantis • 70
nukreipimas • 68
perdavimas • 28
perrinkimas • 25
skambinimas • 25
uždraudimas • 69
Skambučio kaina • 30
Skambučių žurnalas
neatsakyti • 29
priimti • 30
rinkti • 29
Slaptažodis
skambučio uždraudimas • 69
telefonas • 74
SMS žinutės
kūrimas / siuntimas • 45
nustatymas • 51
peržiūra • 47
trynimas • 48

Spartusis rinkimas • 33
Sveikatos ir saugos • 78

Š
Šablonai, žinutė • 50

T
Tarptautiniai skambučiai • 25
Tarptinklinis ryšys • 70
Tekstas, įvedimas • 22
Telefonas
ekranas • 10
išpakavimas • 6
įjungimas / išjungimas • 8
nustatyti iš naujo • 76
piktogramos • 10
priežiūra • 84
slaptažodis • 74
užrakinimas • 73
Telefonų knyga
paieška • 31
pasirinktys • 31
pridėjimas • 31
spartusis rinkimas • 33
trynimas • 31, 34
valdymas • 34
Tinklo pasirinkimas • 70
Tinklo paslaugos • 68
Tinklo pranešimai • 49, 53
Tylusis režimas
įvedimas • 13
nustatymas • 68
Trynimas
elementai • 59
MMS • 48, 49, 50
skambučių žurnalas • 30
SMS • 48, 49, 50
telefonų knyga • 31, 34
T9 režimas, teksto įvestis • 23

U
Uždara vartotojų grupė (UVG) • 70
Uždraudimas, skambučiai • 69
Užrakinimas
klaviatūra • 8
meniu funkcijos • 74
SIM kortelė • 74
telefonas • 73

V
Vairavimas • 80
Vaizdai, atsisiųsti • 53
Vaizdo įrašai
įrašymas • 63
paleidimas • 54
Vardai
įvedimas • 22
paieška • 31
Vardo kortelė • 33

Ž
Žadintuvas • 40
Žaidimai • 39
Žinučių kūrimas
MMS • 46
Žinutės
konfigūracija • 48
MMS • 46, 48
mobiliuoju ryšiu siunčiamos transliavimo žinutės • 49, 53
naujienų • 48, 52
pasisveikinimas • 65
SMS • 45, 47

Atitikimo patvirtinimas (R&TTE)

Šiam produktui:

GSM900/GSM1800/GSM1900 su „Bluetooth“
Nešiojamas tinklo telefonas
(Produkto aprašas)

SGH-X630
(Modelio pavadinimas)

Pagamintam:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350
(gamyklos pavadinimas, adresas)

su kuriuo siejamas šis patvirtinimas, atitinka žemiau nurodytus standartus ir/arba kitus normatyvinius dokumentus.

Sauga	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Tinklas	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Pareiškiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti, ir kad] aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius Direktyvos 1999/5/EC reikalavimus.

Atitikimo įvertinimo procedūra, nurodoma Direktyvos 1999/5/EC 10 str. ir smulkiau aprašoma [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems stebėtojams:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identifikacijos ženklas: 0168

CE 0168

Techniniai dokumentai yra saugomi:

Samsung Electronics QA Lab.

ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.

(Atstovas EU šalims)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006. 05. 12

Yong-Sang Park, vyr. vadybininkas

(išdavimo vieta ir data) (įgalioto asmens vardas ir parašas)

* Tai nėra „Samsung“ aptarnavimo centro adresas. „Samsung“ aptarnavimo centro adresą ir telefono numerį rasite garantijos kortelėje arba kreipkitės į platintoją, iš kurio įsigijote telefoną.

* Priklausomai nuo šalies arba jūsų paslaugų tiekėjo įdiegtos programinės įrangos, kai kurie šiame vadove esantys aprašai gali netikti jūsų telefonui.
* Priklausomai nuo šalies, jūsų telefono ir priedų paveikslėliai gali skirtis nuo pateiktų šiame vadove.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-11434A
Lithuanian. 07/2006. Rev. 1.0